

Hisense

life reimagined

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

WF7I1248BWR

WF7I1248BBR

WF7I1248B*R

WF7I1248BBR/BLX

NL

Nederlands

Hartelijk dank dat u voor de producten van ons bedrijf hebt gekozen.

- Installeer en gebruik dit product correct en gebruik het niet om kleding te wassen die niet geschikt is voor machinaal wassen.
- De afbeeldingen in de handleiding zijn slechts ter illustratie. De verschijningsvorm, opdrukken, enz. zijn afhankelijk van het daadwerkelijke product.
- Ons bedrijf legt de nadruk op technologische updates. Om de algehele prestaties van dit apparaat te verbeteren, kunnen wij zonder verdere kennisgeving technische wijzigingen aanbrengen. Uw begrip hiervoor wordt gewaardeerd.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:



Informatie, suggesties, aanwijzingen of advies



WAARSCHUWING - ALGEMENE GEVAAR



WAARSCHUWING - GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN



WAARSCHUWING - GEVAAR VAN BRANDWONDEN



WAARSCHUWING - BRANDGEVAAR



Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door.

INHOUD

4 VEILIGHEIDSMATREGELEN 10 PRODUCTBESCHRIJVING 11 Specificaties	INLEIDING
12 INSTALLATIE EN AANSLUITING 12 Verpakking/verpakkingsmateriaal 14 Verwijderen van de transportschroeven 15 Installatielocatie 15 Verstelbare poten 15 Installatieruimte 16 Aansluiten op watervoorziening 19 Aansluiten en bevestigen van de afvoerslang 20 Aansluiten op het elektriciteitsnetwerk 21 Transport na installatie 22 ALVORENS HET APPARAAT VOOR HET EERST TE GEBRUIKEN	BEREIDING VOOR HET EERSTE GEBRUIK
26 HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN 27 Programma- en functie-interface 28 Programmatafel 30 Extra instellingen en functies 33 Functieselectietabel 34 Connect Life-interface 35 Instellingsopties 39 Slim netwerken 41 Start het programma 41 Einde van het programma 42 PROGRAMMAONDERBREKINGEN EN WIJZIGINGEN 44 ONDERHOUD EN REINIGING 44 Reinigen van de wasmiddelenlade 45 Reinig de waterinlaatslang, het buitenvak van het wasmiddelenbakje en de rubberen deurpakking 46 Reinigen van het afvoerpomppfilter 47 Reinigen van het inlaatfilter 47 De buitenkant van uw wasmachine reinigen	WASSTAPPEN
48 PROBLEEMOPLOSSING 51 STORINGSCODES EN PROBLEEMOPLOSSING 52 ONDERHOUD 52 GEBRUIKSAANBEVELINGEN 53 AANBEVELINGEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN SPECIFIEKE VLEKKEN 55 AFVOERING 55 EU-CONFORMITEITSVERKLARING 56 GEBRUIKELIJKE VERBRUIKSTABEL	REINIGING EN ONDERHOUD
	PROBLEEMOPLOSSING
	DIVERSEN

VEILIGHEIDSMAAATREGELEN



Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt.

Gebruik dit apparaat niet als u deze handleiding niet hebt begrepen of gelezen.

Deze handleiding is van toepassing op meerdere modellen. Daarom kan deze handleiding functies bevatten die niet op dit model van toepassing zijn.

Het niet opvolgen van de instructies of onjuist gebruik kan kleding of het apparaat beschadigen of bij u letsel veroorzaken. Leg de handleiding ergens bij het apparaat neer waar u er gemakkelijke bij kunt.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
- bed- en breakfast-achtige omgevingen;
- gebieden voor gemeenschappelijk gebruik in flatgebouwen of in wasserettes.

Als het apparaat wordt gebruikt voor professionele, winstgevende doeleinden of doeleinden die het normale gebruik in een huishouden en vergelijkbare toepassingen overschrijden, of als het apparaat wordt gebruikt door een persoon die geen consument is, is de garantieperiode gelijk aan de kortste garantieperiode die door de relevante wetgeving wordt vereist.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de bijbehorende gevaren begrijpen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

De maximale capaciteit in sommige programma's voor droge was is Wassen (12 kg).

De aanbevolen maximale capaciteit kan variëren tussen verschillende programma's. Voor optimale resultaten, zie "PROGRAMMATABEL".

Om het apparaat op de watertoevoer aan te sluiten, moet u de meegeleverde watertoevoerslang en pakkingen gebruiken. De waterdruk moet tussen 0,1-1 MPa (1-10 bar; 1-10 kp/cm²; 10-100 N/cm²) liggen.

Gebruik altijd een nieuwe watertoevoerslang om het apparaat aan te sluiten op de watertoevoer, gebruik een oude watertoevoerslang niet opnieuw.

Voor apparaten met ventilatieopeningen in de basis mogen de ventilatieopeningen niet worden belemmerd door een tapijt.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicepersoneel of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Dit apparaat voldoet aan de relevante veiligheidsnormen.

Wacht minimaal 2 uur voordat u het apparaat op de stroomvoorziening aansluit, om ervoor te zorgen dat het de kamertemperatuur bereikt.

Dit apparaat mag alleen worden gerepareerd door een erkend servicecentrum en er mogen uitsluitend reserveonderdelen worden gebruikt die door de erkende fabrikant zijn goedgekeurd.

Elke reparatie en alle onderhoud met betrekking tot veiligheid of prestaties dienen te worden uitgevoerd door gekwalificeerde vakmensen.

Probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties door ondeskundig personeel kunnen leiden tot persoonlijk letsel of ernstigere storingen. Raadpleeg uw lokale servicecentrum en gebruik altijd originele reserveonderdelen.

Gebruik het apparaat niet als het is beschadigd, niet goed functioneert, gedeeltelijk uit elkaar is gehaald, of als er onderdelen missen of beschadigd zijn, zoals bijvoorbeeld beschadigde draden of stekkers.

Buig het netsnoer niet te veel en plaats er geen zware voorwerpen op. Spuit geen water om de binnen- of buitenkant van het apparaat schoon te maken.

Trek in geval van overstroming de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.

Modellen met droogfuncties zijn voorzien van een automatische uitschakeling van het verwarmingsapparaat ter bescherming tegen oververhitting. Als de temperatuur de beschermtemperatuur overschrijdt, zal het systeem het verwarmingsapparaat automatisch uitschakelen, en wanneer de temperatuur onder de beschermtemperatuur daalt, zal het verwarmingsapparaat de werking hervatten.

Gebruik geen meervoudige stopcontacten, verlengsnoeren of dubbele adapters op het apparaat. Gebruik geen verlengsnoer om het apparaat op de stroomvoorziening aan te sluiten.

Sluit het apparaat niet aan op het stopcontact van een elektrisch scheerapparaat of een haardroger.

Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact dat is speciaal bedoeld voor apparaten met een laag vermogen.

Voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit, dient u te controleren of de spanning die op het typeplaatje staat vermeld overeenkomt met de spanning op uw stopcontact.

Het stopcontact moet stevig geaard zijn en de watertoevoer moet onbelemmerd zijn.

Sluit het apparaat niet aan op de stroomvoorziening met een extern schakelapparaat (zoals een programma-timer) of op een stroomvoorziening die regelmatig door de stroomleverancier in en uit wordt geschakeld.

Afvoerlucht mag niet worden afgevoerd naar een rookkanaal dat is ontworpen om verbrandingsgassen of andere brandstofuitlaatgassen af te voeren.

INSTALLATIE

Voordat u het apparaat gebruikt, moet u de verpakking (spons, polystyreenschuim, enz.) verwijderen die aan de onderkant van het apparaat is bevestigd.

Installeer het apparaat correct volgens de instructies en sluit het water en de elektriciteit aan (zie "INSTALLATIE EN AANSLUITING"). De aansluiting op water en elektriciteit moet worden uitgevoerd door volledig gekwalificeerde technici of professionals.

Installeer dit apparaat niet op een plaats waar de deur slechts beperkt geopend kan worden.

Installeer het apparaat niet op een plaats waar de temperatuur kan dalen tot onder 5 °C, anders kunnen de onderdelen beschadigd raken wanneer het water bevriest.

Plaats het apparaat op een stevig, vlak oppervlak. Als het apparaat op een hoog platform wordt geïnstalleerd moet het worden beveiligd om te voorkomen dat het omvalt.

Het uiteinde van de afvoerslang moet in het afvoersysteem worden geplaatst.

Dit apparaat mag niet buitenshuis worden opgeslagen of gebruikt.

Vermijd ophoping van pluisjes in de buurt van het apparaat.

Installeer het apparaat niet in de buurt van verwarmingsapparaten of brandbare items.

Installeer het apparaat niet op plaatsen waar gaslekken kunnen optreden.

Zorg voor goede ventilatieomstandigheden om te voorkomen dat het gas dat door dit apparaat wordt gegenereerd terugstroomt in de kamer, waardoor brand kan ontstaan.

GEBRUIK

Verwijder vóór het eerste gebruik de transportbouten; Anders kan er ernstige schade optreden wanneer de machine wordt ingeschakeld (zie "INSTALLATIE EN AANSLUITING/VERWIJDERING VAN TRANSPORTBOUTEN"). Dergelijke schade valt niet onder de garantie.

Inspecteer het apparaat om te zien of het tijdens het vervoer beschadigd is geraakt. Gebruik het apparaat nooit in een beschadigde conditie.

Gebruik wasmiddelen die geschikt zijn voor het reinigen van het apparaat en het wassen van kleding. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of verkleuring van afdichtingen en kunststof onderdelen veroorzaakt door het gebruik van bleekmiddel of kleurstoffen.

Probeer niet om er panelen af te halen of het apparaat te demonteren.

Gebruik geen scherpe voorwerpen zoals pennen, messen of vingernagels om op de knop te drukken.

Gebruik geen natte handen om de stekker vast te pakken of het apparaat te bedienen.

Dit apparaat is alleen geschikt voor normaal wassen of drogen van kleding (bij modellen met droogfunctie), niet voor chemisch reinigen.

Omdat het apparaat zwaar is, kunt u zichzelf verwonden als u probeert het op te tillen. Til het apparaat niet zelf op; u kunt zich in uw handen snijden door de scherpe randen.

Pak het apparaat niet vast aan de uitstekende delen. De uitstekende delen van het apparaat kunnen afbreken bij het tillen of duwen van het apparaat.

Was geen kleding met grote knopen of andere zware metalen voorwerpen. Zorg ervoor dat alle zakken in de was leeg zijn. Om geuren en schimmel te voorkomen, opent u de deur nadat de wascyclus is beëindigd en laat u de trommel aan de lucht drogen.

Laat metalen voorwerpen niet lange tijd in de trommel zitten.

De glas in de deur kan breken door een krachtige impact, wees dus voorzichtig bij het gebruik van het apparaat.

Plaats het wasgoed volledig in de trommel, zodat de kleding niet door de deur klem komt te zitten.

Wanneer het apparaat niet in gebruik is, sluit dan de watertoevoer af en trek de stekker uit het stopcontact.

Plaats geen dieren (zoals huisdieren) in het apparaat.

TRANSPORT/TRANSPORT NA INSTALLATIE

Als u van plan bent het geïnstalleerde apparaat te verplaatsen, installeer dan de transportschroeven (Zie "INSTALLATIE EN AANSLUITING/VERPLAATSEN EN TRANSPORT NA INSTALLATIE").

Voordat u de transportschroeven installeert, trekt u de netstekker uit het stopcontact!

Nadat het wasprogramma is beëindigd, draait u de kraan dicht en haalt u de stekker uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer om een stekker uit een stopcontact te trekken. Pak de stekker altijd stevig vast en trek deze rechtstreeks uit het stopcontact.

 **GEBRUIK GEEN WASMIDDELEN DIE OPLOSMIDDELEN BEVATTEN, OMDAT DEZE GIFTIGE GASSEN KUNNEN VRIJMAKEN, HET APPARAAT KUNNEN BESCHADIGEN EN BRAND- OF EXPLOSIEGEVAAR KUNNEN VEROOZAKEN.**

Open de deur niet met geweld terwijl het apparaat in werking is (wassen op hoge temperatuur/drogen).

Gebruik het apparaat niet na het reinigen met industriële chemicaliën.

 **Het afvalwater dat vrijkomt tijdens het wassen op hoge temperatuur is heet, raak het dus niet aan om brandwonden te voorkomen.**

Kleding die bevlekt is met stoffen zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekverwijderaars, terpentine, was en wasverwijderaars, moet eerst worden gewassen met heet water en veel wasmiddel, en daarna in de trommel worden gewassen.

Gebruik wasverzachters of soortgelijke producten volgens de gebruiksaanwijzing van de wasverzachter.

Verwijder alle voorwerpen uit de kledingzak, zoals aanstekers en lucifers.

GEVAAR VAN BRANDWONDEN

De deur kan heet worden tijdens het wassen en drogen. Wees voorzichtig om brandwonden te voorkomen. Laat kinderen niet bij de deur spelen.

Raak het glas van de deur niet aan tijdens de werking van het apparaat.

WATERLEKBEVEILIGING (wanneer het apparaat aan staat)

Als het waterniveau in het apparaat de normale waarde overschrijdt, wordt de waterniveaubeveiligingsfunctie geactiveerd. Deze functie stopt de watertoevoer en begint met het afvoeren. Het huidige programma is onderbroken en er wordt een foutmelding weergegeven.

Was en droog geen voorwerpen zoals schuimrubber (latex schuim), douchekappen, waterdichte stoffen, rubberproducten, kleding met schuimrubberen vulling of kussens in de trommel.

WAARSCHUWING

Als uw apparaat een droogfunctie heeft, stop het programma dan niet voordat de droogcyclus is voltooid. Als je het om welke reden dan ook moet onderbreken, verwijder dan voorzichtig het wasgoed om brandwonden te voorkomen. Verwijder de kleding snel en spreid ze uit zodat ze snel afkoelen.

KINDERVEILIGHEID

Verifieer, voordat u de deur van het apparaat sluit en het programma start, dat er alleen kleding in de trommel zit. Let er op dat er geen kinderen in het apparaat klimmen en de deur van binnenuit sluiten.

Laat de deur van het apparaat niet openstaan. Kinderen kunnen aan de deur gaan hangen of in het apparaat klimmen, wat schade of letsel kan veroorzaken.

Bewaar alle verpakkingsmaterialen op een plek buiten het bereik van kinderen, omdat deze gevaarlijk kunnen zijn.

Houd wasmiddel en wasverzachter buiten bereik van kinderen.

ONDERHOUD


De gebruiker is verantwoordelijk voor de reparatiekosten van schade veroorzaakt door onjuiste aansluiting, onjuiste installatie en gebruik of door reparatie door onbevoegde personen, aangezien dergelijke schade niet onder de garantie valt.

De garantie dekt niet verbruiksartikelen, lichte kleurafwijkingen, toegenomen geluid door veroudering van het apparaat (wat de functionaliteit niet beïnvloedt), en cosmetische defecten van onderdelen (die de functionaliteit en veiligheid van het apparaat niet beïnvloeden).

PRODUCTBESCHRIJVING


Voorkant

- 1 Bedieningspaneel
- 2 Knop
- 3 Wasmiddellade
- 4 Deur
- 5 Deksel van de deur van het afvoerpompfilter

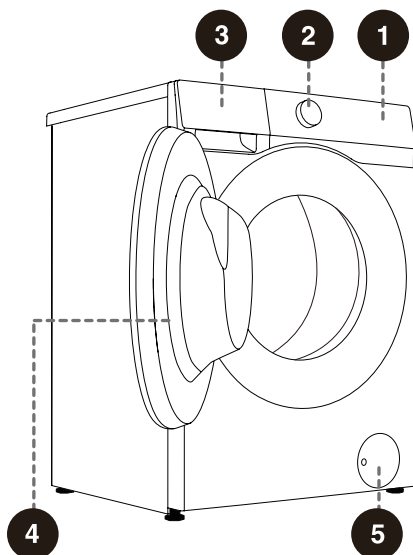

Terug

- 1 Watertoevoerslang (water supply hose)
- 2 Netsnoer (power cord)
- 3 Afvoerslang (drain hose)
- 4 Verstelbare poten (adjustable feet)
- 5 Transportschroef (transport screw)

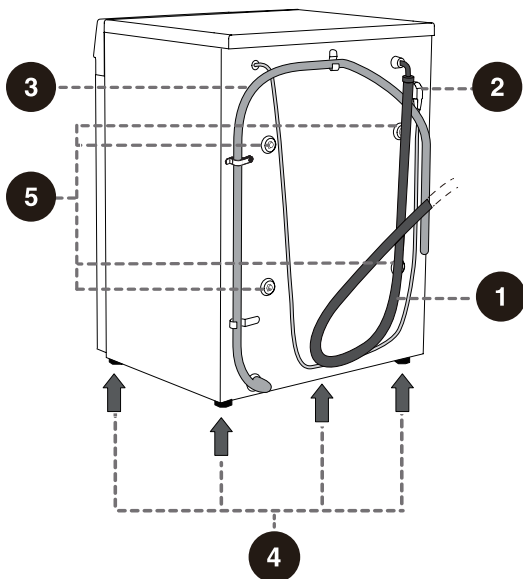

 De illustraties in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Vanwege productverbeteringen en serie-uitbreiding kunnen het uiterlijk, de kleur en de functionele componenten van het product dat u ontvangt afwijken van de illustraties in deze handleiding. Raadpleeg het daadwerkelijke product.


SPECIFICATIES

(afhankelijk van het model)

Maximale belasting	12 kg
Nettogewicht	76 kg
Nominale spanning	220-240 V~
Frequentie	50 Hz
Nominaal vermogen	1900 W



AFMETINGEN (MM)

Index	Afmetingen (mm)
A	595
B	845
C	570
D	595
E	630
F	1125
G	360

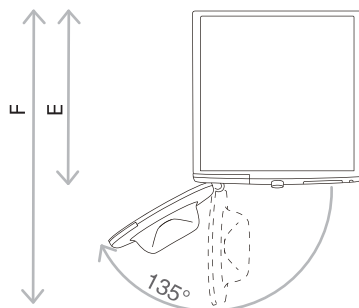

E = apparaatdiepte

F = Diepte met deur open

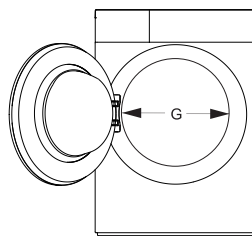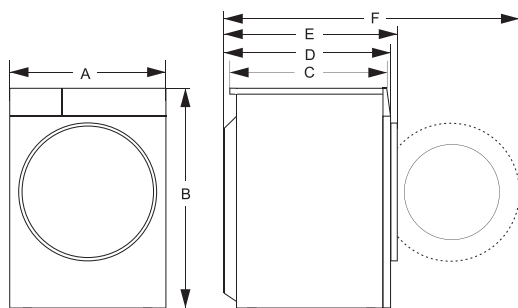


G = Diameter van de wasopening

INSTALLATIE EN AANSLUITING

VERPAKKING/VERPAKKINGSMATERIAAL

💡 Verwijder eerst alle verpakkingsmateriaal en piepschuim, vooral de piepschuimbasis. Gebruik bij het uitpakken van het apparaat geen scherpe voorwerpen om het niet te beschadigen. Houd de verpakkingsmaterialen (plastic zakken, andere plastic onderdelen enz.) buiten het bereik van kinderen.

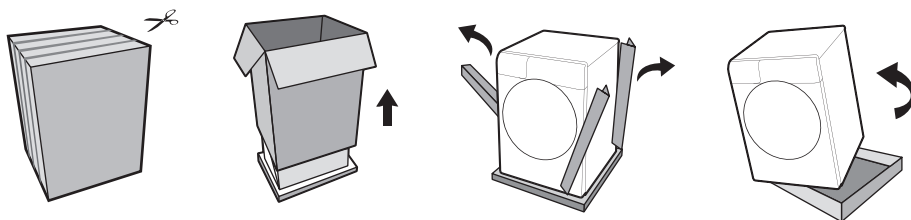

💡 Het inpakken van de machine is precies het tegenovergestelde van het uitpakken zoals hierboven beschreven.


💡 Controleer het apparaat op eventuele schade. Als het beschadigd is, gebruik het dan niet en neem onmiddellijk contact op met de klantendienst.

De accessoires die bij dit apparaat worden meegeleverd, omvatten een of meer van de volgende:

- Gebruiksaanwijzing;
- 4 transportschroefafdekkingen;
- Watertoevoerslang;
- Beugel voor waterafvoerslang;
- Moersleutel;
- Geluiddempende plaat/sponsstrip/geen (afhankelijk van het werkelijke model).

De verschillende modellen hebben verschillende configuraties en de accessoires die bij dat apparaat worden geleverd ze zijn afhankelijk van de werkelijke configuratie van het model.

INSTALLATIEMETHODE VAN DE GELUIDSDEMPINGSPLAAT:

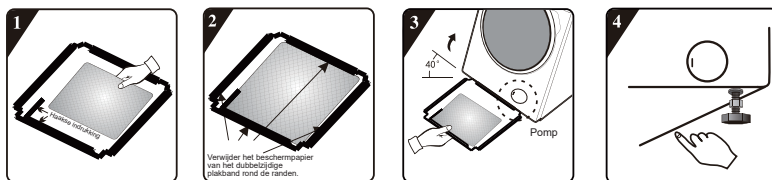


1 Voordat u de geluidsreductieplaat installeert, lijnt u het geluiddempende katoen uit en bevestigt u dit langs de rechte hoekvouw op de onderkant van de afdekking (deze stap kan worden overgeslagen voor sommige modellen zonder geluiddempend katoen).

2 Verwijder het bescherm papier van het dubbelzijdige tape rondom de onderkant van de behuizing.

3 Kantel het apparaat onder een hoek van 40°, met de rechthoekige inkeping naar de voorkant van het apparaat zoals weergegeven in de illustratie. Plaats de schuine inkeping tussen de twee voetschroeven aan de achterkant van het apparaat totdat deze volledig is ingebracht. Sluit het onderste paneel zodat het stevig tegen de onderkant van het apparaat aansluit.

4 Gebruik uw hand om de dubbelzijdige tape rondom de randen stevig aan te drukken, zodat de geluiddempende plaat stevig aan de behuizing van het apparaat bevestigd is.

INSTALLATIEMETHODE VOOR DE SPONSSTROKEN:

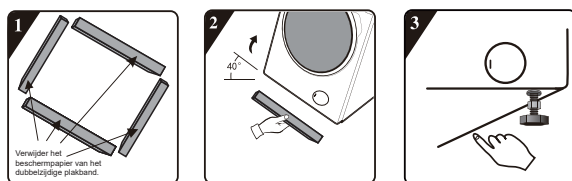


1 Verwijder het loslaatpapier van het dubbelzijdige plakband op de sponsstroken.

2 Kantel het apparaat in een hoek van 40°, plak 2 lange sponsstroken op de voor- en achterste steunpunten aan de onderzijde van het apparaat, en plak 2 korte sponsstroken op de linker- en rechter steunpunten.

3 Gebruik uw hand om de sponsstrips stevig aan te drukken en vast te zetten.

VERWIJDEREN VAN DE TRANSPORTSCHROEVEN

 Verwijder de transportschroeven na het verwijderen van alle verpakkingsmateriaal. Anders kan deze apparatuur tijdens gebruik beschadigd raken. Dergelijke schade valt niet onder de garantie.

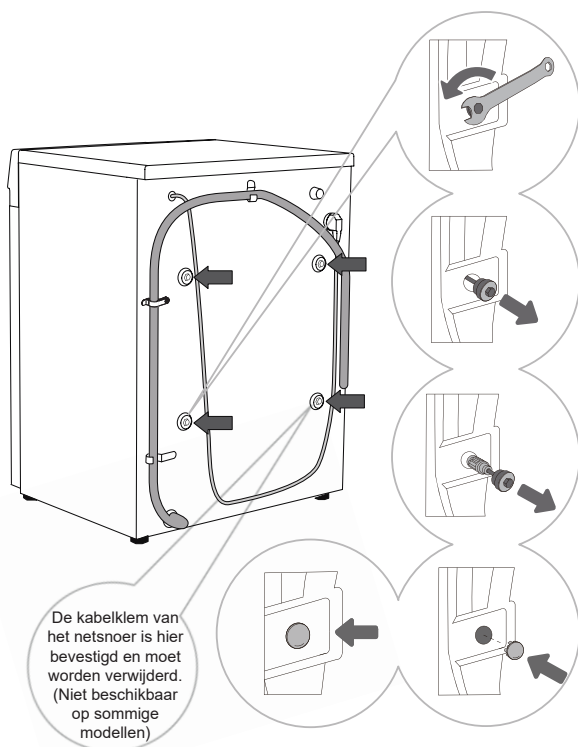

1 Plaats de afvoerslang opzij. Gebruik een geschikte sleutel om de 4 schroeven aan de achterkant los te draaien door tegen de klok in te draaien in de richting die door de pijlen wordt aangegeven. Draai elke schroef ongeveer 30 mm los.

2 Trek de 4 transportschroeven horizontaal eruit.

3 Trek de transportschroeven samen met de rubberen en plastic onderdelen horizontaal naar buiten.

4 Gebruik afdekdoppen voor transportschroeven om de schroefgaten af te sluiten. (Afdedoppen voor transportschroeven en de gebruiksaanwijzing zijn inbegrepen in de meegeleverde accessoires.)


 Bewaar de transportschroeven voor toekomstig transport. Als herinstallatie van de transportschroeven nodig is, volg dan bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.

INSTALLATIELOCATIE

⚡- Plaats het apparaat op een stevig oppervlak en houd het stabiel. Het vlakke oppervlak moet schoon en droog worden gehouden; anders kan het apparaat wegglijden. Ook de onderkant van de verstelbare pootjes schoonmaken.

VERSTELBARE POTEN

Gebruik een waterpas en een geschikte sleutel.

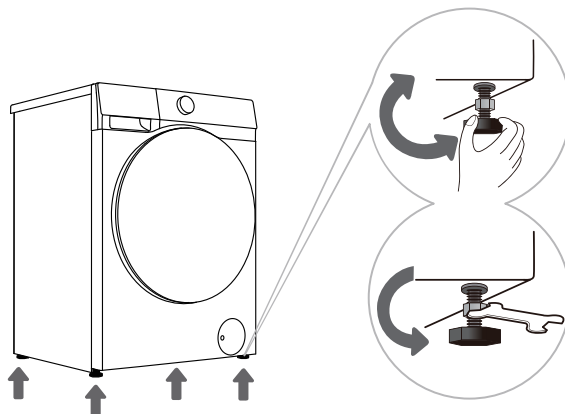


1 Stel het apparaat waterpas door de verstelbare pootjes te draaien. De verstelbare pootjes maken een hoogteverstelling van 2 cm mogelijk.

2 Draai na het aanpassen van de hoogte de borgmoer tegen de klok in vast met een geschikte sleutel (zie de afbeelding).

⚡- Als het apparaat niet stevig is geplaatst, kan dit trillingen, verschuivingen en geluid veroorzaken. De schade veroorzaakt door onjuiste waterpasafstelling wordt niet gedekt door de garantie.

⚡- Tijdens het gebruik van het apparaat kunnen abnormale of lawaaierige geluiden optreden, die voornamelijk worden veroorzaakt door onjuiste installatie.

INSTALLATIERUIMTE


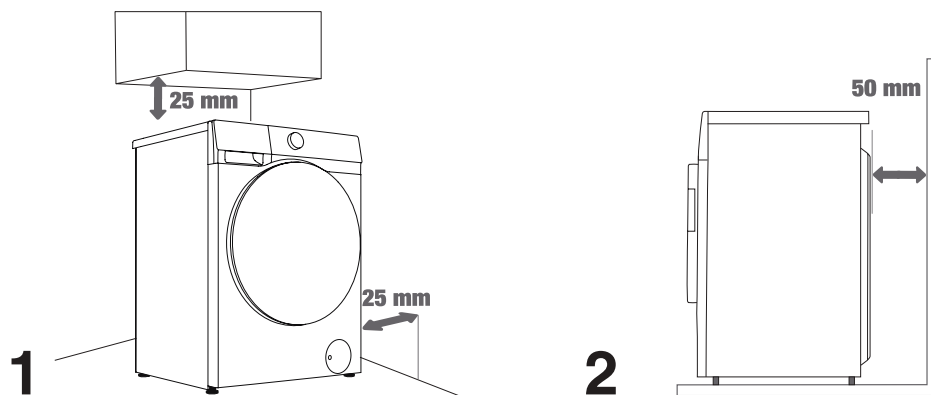


⚡- Er moet ruimte worden gelaten tussen het apparaat en de muren of meubels. Laat om de optimale werking van het apparaat te garanderen aan alle zijden voldoende ruimte vrij, zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

Het niet handhaven van de minimaal vereiste vrije ruimte kan leiden tot veiligheidsrisico's en abnormale werking. Oververhitting kan ook optreden (Afbeeldingen 1 en 2).

AANSLUITEN OP WATERVOORZIENING

Verschillende modellen hebben verschillende waterinlaatslangen. Sluit de rinlaatslang correct aan op de kraan volgens de daadwerkelijke slang.

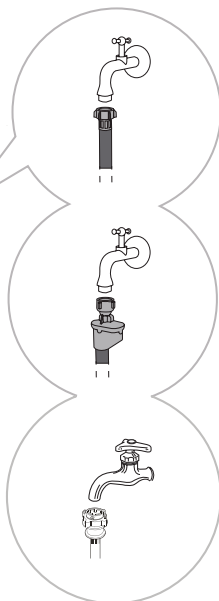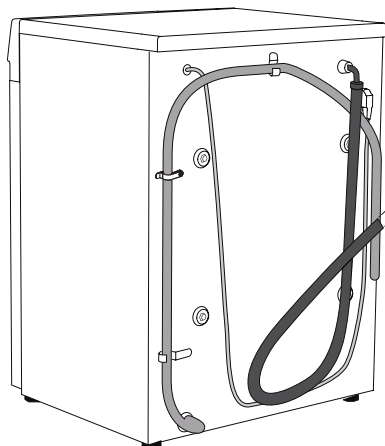

A Europese aansluiting waterinlaatslang

B AquaStop-verbinding

C Chinese aansluiting van de waterinlaatslang

⚡ Om een normale werking te garanderen, moet de waterinlaatdruk tussen 0,1 en 1 MPa liggen (1-10 bar, 1-10 kp/cm², 10-100 N/cm²). Minimale dynamische waterdruk kan worden bepaald door de waterstroom te meten. Draai de kraan volledig open en er moet binnen 15 seconden 3 liter water uitstromen.

⚡ Gebruik de nieuwe waterslang die bij het apparaat wordt geleverd. Gebruik geen oude waterslangen of andere waterslangen.


⚡ Zorg ervoor dat de waterslangen niet beschadigd zijn. Als de waterslang verouderd, broos of gebast is, moet deze worden vervangen.

⚡ Het apparaat mag alleen op een koudwateraansluiting worden aangesloten en niet op een warmwateraansluiting.

EUROPESE AANSLUITING VOOR WATERTOEFVOERSLANG

Draai de waterslang voorzichtig met de hand aan om een goede afdichting te garanderen (maximaal koppel: 2 Nm). Controleer of er water lekt bij de afdichting.

Gebruik geen tang of vergelijkbare gereedschappen om beschadiging van de schroefdraad van de moer te voorkomen.



AQUASTOP-AANSLUITING

Als de interne leidingen of waterslangen beschadigd zijn, wordt het uitschakelsysteem automatisch geactiveerd om de watertoevoer naar het apparaat af te sluiten. In dat geval wordt het controleglas (a) rood. Vervang de waterslang.




⚡ Het AquaStop-systeem bevat een elektrisch ventiel; dompel daarom de waterslang met het AquaStop-systeem niet in water.

⚡ De waterslang kan ook worden aangesloten zonder gebruik te maken van een terugslagklep.

AANSLUITING VAN DE CHINESE WATERTOEOVOERSLANG

1. Selecteer een geschikte waterkraan; de lengte van het voorste uiteinde van de waterkraan moet groter zijn dan 10 mm. Het uitlaatvlak moet vlak blijven. Als het oneffen is, vijlt u het vlak met een vijl om waterlekage na installatie te voorkomen, zoals weergegeven in Afbeelding 1.
2. Schuif de schuifregelaar omlaag om de waterinlaatslangconnector los te koppelen van de waterinlaatuunit, zoals weergegeven in Afbeelding 2.
3. Draai de 4 schroeven op de aansluiting van de waterinlaatslang los en sluit vervolgens de aansluiting van de waterinlaatslang aan op de waterkraan aan (als de diameter van de waterkraan te groot is en niet op de aansluiting van de waterinlaatslang past, draai dan de 4 schroeven los en verwijder de bus), zoals weergegeven in Afbeelding 3.
4. Draai de 4 schroeven op de waterinlaatslangconnector gelijkmatig aan en draai vervolgens de moeren vast, zoals weergegeven in Afbeelding 4.
5. Als het apparaat eenmaal of meerdere keren binnen een week wordt gebruikt, duw dan de schuifregelaar naar beneden en demonstreer de waterinlaatslangconnector niet om beschadiging van de bevestigingsschroeven te voorkomen.

⚡ Opmerking: De blootgestelde draaddikte vóór het aandraaien van de bevestigingsmoer is ongeveer 4 mm; na het aandraaien is de blootgestelde draaddikte minder dan 2 mm, zoals weergegeven in Afbeelding 4.

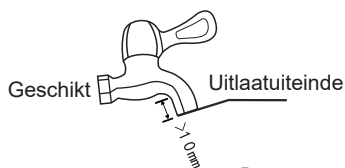


1

Aansluiting voor watertoevoerslang


Watertoevoerslang

Watertoevoerslang

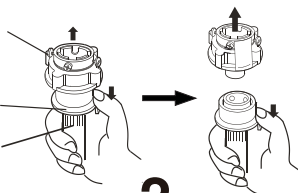


2

Voor het aandraaien is de lengte ongeveer 4 mm; na het aandraaien is deze minder dan 2 mm.

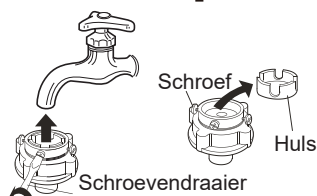

3



4

CONTROLEER DE VERBINDING TUSSEN DE WATERTOEOVOERSLANG EN DE WATERKRAAN

1. Trek voorzichtig aan de watertoevoerslang om te controleren of de aansluiting goed vastzit.
2. Open de kraan om te controleren op lekken.
3. De watertoevoerslang moet vrij zijn van knikken en bochten.
4. Controleer vóór elk gebruik of de watertoevoerslang goed is aangesloten om een verkeerde aansluiting te voorkomen.



AANSLUITING VAN DE WATERTOEOVOERSLANG OP HET APPARAAT

Bevestig de moer van de watertoevoerslang op de aansluiting van het inlaatventiel van het apparaat, draai de moer vast en schud voorzichtig om te controleren of deze goed vastzit, zoals weergegeven in de rechter afbeelding.




💡 Opmerking:

1. Draai gelijkmatig aan en draai niet in de waterinlaatslang, anders wordt de aansluiting van de waterinlaatslang beschadigd.
2. Verwijder de rubberen pakking niet. Controleer bij elk gebruik van het apparaat of de rubberen afdichting losgeraakt of beschadigd is. Als er schade is, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenservice.

AANSLUITEN EN BEVESTIGEN VAN DE AFVOERSLANG

Plaats de afvoerslang in de wasbak of het bad, of sluit deze direct aan op de afvoeropening (de minimale diameter van de afvoerslang is 4 cm). De verticale afstand van de afvoerslang tot de grond is 70–100 cm. Er zijn drie manieren om de afvoerslang aan te sluiten (A, B, C).

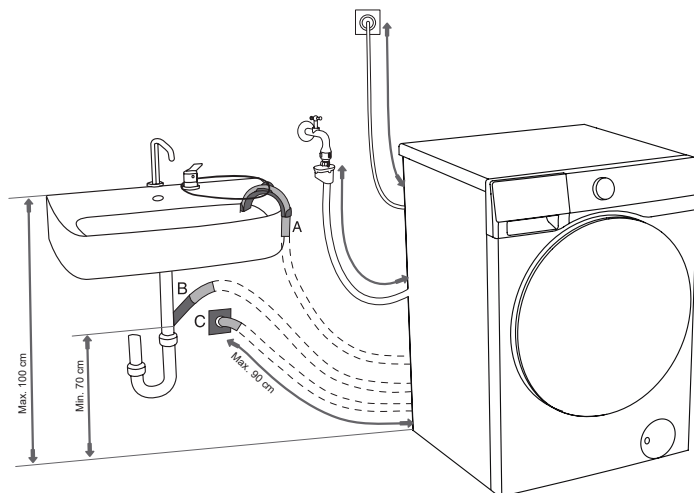


A Plaats het uiteinde van de afvoerslang in de gootsteen of badkuip. Gebruik kabelbinders om de afvoerslang door de elleboogbeugel vast te zetten om te voorkomen dat deze wegglijdt.

B Plaats de afvoerslang direct in de afvoeropening van de gootsteen. Gebruik geen kleine gootsteen. Houd er rekening mee dat het afgevoerde water heet kan zijn.

C Sluit de afvoerslang aan op de afvoeruitlaat aan de muur met de wateropslagbocht en installeer deze correct voor reiniging.

D De afvoerslang moet aan de slangklem op de achterkant van het apparaat worden bevestigd zoals afgebeeld.


⚠ De slangklem mag niet worden verwijderd, anders kan dit leiden tot onjuiste wasresultaten.

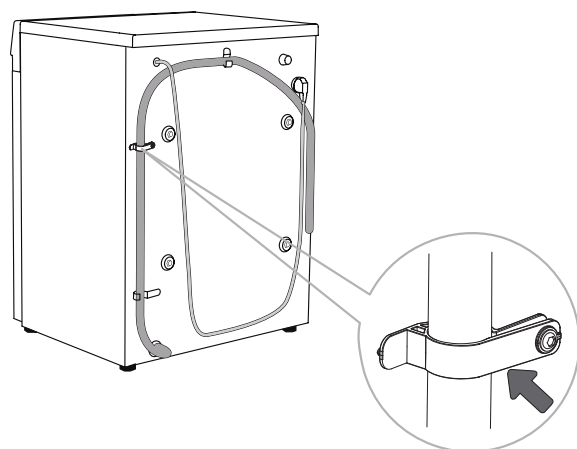

⚠ Zorg ervoor dat de afvoerslang niet beschadigd is.

⚠ Het niet handhaven van de minimaal vereiste vrije ruimte kan leiden tot veiligheidsrisico's en abnormale werking.

AANSLUITEN OP HET ELEKTRICITEITSNET

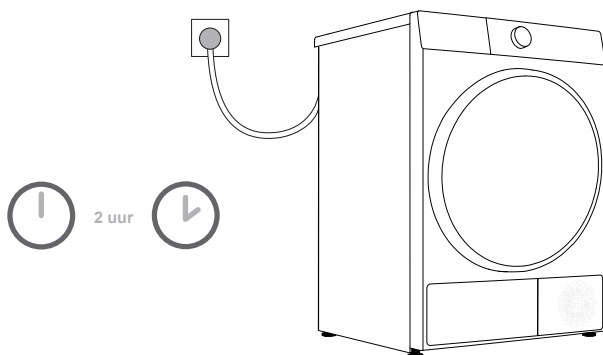

 **Wacht minimaal 2 uur voordat u het apparaat op de stroomvoorziening aansluit, om ervoor te zorgen dat het de kamertemperatuur bereikt.**

Dit apparaat wordt aangesloten op een geaarde stopcontact, en er mogen geen obstructies zijn tussen het apparaat en het stopcontact. Het stopcontact moet beschikken over conforme aardingsbescherming. Voor de basisgegevens van het apparaat verwijzen wij u naar het typeplaatje.

 **Het wordt aanbevolen om overspanningsbeveiligingen te gebruiken om dit apparaat te beschermen tegen blikseminslagen.**

 Gebruik geen verlengsnoer om op de stroomvoorziening aan te sluiten.

 Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact dat is bestemd voor lichtbelaste apparaten.

 Sluit het apparaat niet aan of ontkoppel het niet met natte handen.

 De reparatie en het onderhoud van dit apparaat dienen te worden uitgevoerd door professioneel opgeleid personeel.

 Alleen door de fabrikant geautoriseerd personeel mag een beschadigd elektriciteits snoer vervangen.

TRANSPORT NA INSTALLATIE

⚡ Als u een geïnstalleerd apparaat moet vervoeren, dan moet u eerst de stekker uit het stopcontact trekken, de kraan dichtdraaien, de watertoevoer- en afvoerslangen loskoppelen en ervoor zorgen dat het wasmiddelenbakje en de deur goed gesloten zijn.

Zorg ervoor dat u de transportschroeven weer goed bevestigt, om te voorkomen dat trillingen tijdens het transport het apparaat beschadigen (zie "INSTALLATIE EN AANSLUITEN/VERWIJDEREN VAN DE TRANSPORTSCHROEVEN/-STANGEN"). Mocht u de transportschroeven onverhoopt kwijtraken, dan kunt u deze bij de fabrikant bestellen.


Verpak alle verpakkingsmaterialen (plastic zakken, andere plastic onderdelen, enz.).

⚠ Het apparaat is zwaar. Verplaats het met minimaal twee personen. Houd bij vervoer geen uitstekende delen vast, zoals de deur, bovenklep, enz., om te voorkomen dat deze losraken of beschadigd raken.

⚠ Laat het apparaat na transport minimaal 2 uur staan voordat u het op de stroomvoorziening aansluit. Het apparaat moet worden geïnstalleerd en aangesloten door daarvoor opgeleide technici.

⚠ Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat opnieuw aansluit. Schade veroorzaakt door onjuiste aansluiting of onjuist gebruik wordt niet gedekt door de garantie.

Transport- en hanteringsmethode

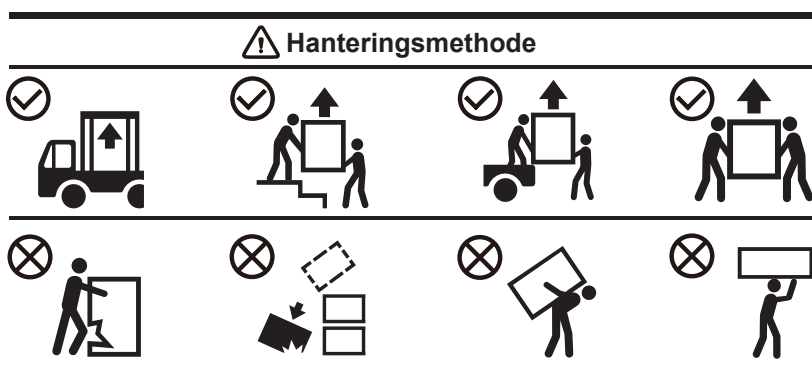

ALVORENS HET APPARAAT VOOR HET EERST TE GEBRUIKEN

Het apparaat is vóór het verlaten van de fabriek getest en er kan een kleine hoeveelheid waterresten aanwezig zijn. Het wordt aanbevolen om een "Trommelreiniging" (of een ander programma met hoge temperatuur) uit te voeren om het achtergebleven water in de trommel te verwijderen.

- Sluit de stroom aan en draai de kraan open. Plaats geen kleding in de trommel. Selecteer en start het programma.


 Gebruik geen oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen die het apparaat kunnen beschadigen (volg de aanbevelingen en waarschuwingen van de fabrikant van het schoonmaakmiddel).

LET OP KLEDINGLABELS


Wassen	Maximale water-temperatuur 95°C  	Maximale water-temperatuur 60°C  	Maximale water-temperatuur 40°C  	Maximale water-temperatuur 30°C  	Alleen met de hand wassen 	Niet wassen 
Spoelen	Spoelen in koud water 			Niet spoelen 		
Chemisch reinigen	Het kan chemisch gereinigd worden. Geen beperkingen op wasmiddel 	Chemisch reinigen met petroleumoplosmiddelen R11 en R113 	Chemisch reinigen met kerosine, zuivere alcohol en R113 	Niet chemisch reinigen 		
Strijken	Maximum strijkt temperatuur 200°C 	Maximale strijkt temperatuur 150°C 	Maximale strijkt temperatuur 110°C 	Niet strijken 		
Drogen	Plat drogen (op een vlakke ondergrond gelegd) 	Droog druppelen  Aan de lijn drogen 	Hoge hitte  Lage temperatuur 	Niet drogen 		

VOORBEREIDING OP HET DROGEN

1. Classificeer kleding volgens het type (katoen, gemengde vezel, zijde, wol, enz.), labelvereisten, kleur (wit, gekleurd, enz.), mate van vervuiling, enz.
2. Maak alle zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen die kleding of het apparaat kunnen beschadigen. Bevestig knopen en draai kleding met knopen of borduursels binnenstebuiten. Rits eventuele trekkoorden dicht en bind ze vast.
3. Plaats delicate kleding en kleine, lichte kledingstukken in een waszak van gaas en was ze samen met andere kleding.
4. Voor kleding met pluizige oppervlakken of langpolige stoffen, draai deze alstublieft binnenstebuiten voordat u ze wast.
5. Vlekken zullen moeilijk te verwijderen zijn als ze lange tijd blijven zitten. Behandel vervuilde plekken, zoals manchetten en kragen van uw kleding, vóór het wassen met een voorbehandelingsmiddel (zie "AANBEVELINGEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN SPECIFIEKE VLEKKEN").
6. Was zware dekbedden, knuffeldieren of kleding niet afzonderlijk in waszakken om een onbalansfout te voorkomen.

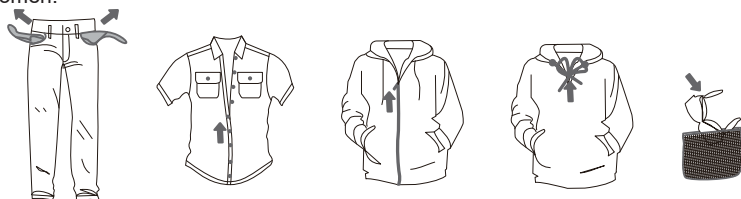

KLEDING DIE NIET GESCHIKT IS VOOR ZOWEL WASSEN ALS DROGEN

 Leder- of bontproducten (Kan vervorming veroorzaken)	 Rayon en de mengsels daarvan (kan verkleuring of vervorming veroorzaken)	 Rubberen of grote, dikke matten (kan schade of een storing veroorzaken)
 Hoeden met harde materialen (kunnen de wasmachine beschadigen en storingen veroorzaken)	 Zitkussens, slaapkussens, voorwerpen die katoenen wol, schuim en andere sponsmaterialen bevatten, en vloerkleden (kan schade of een storing veroorzaken)	Overig: Gekreukte of geperste kleding; gecoate donsjas; crêpe stoffen; Kleding die gevoelig is voor vervorming (pakken, jassen, dassen, jurken, enz.); Kleding die gevoelig is voor pillen (zijden fluweel of katoenen fluweel).

KLEDING DIE NIET GESCHIKT IS VOOR HET DROGEN (TOEPASSELIJK OP MODELLEN MET EEN DROOGFUNCTIE)

 Elke sluiting gemarkeerd met een van bovenstaande symbolen (Kan kleding beschadigen)	 Wollen kleding (kan krimp en pluïsvorming veroorzaken)	 Panty's en kousen (risico op beschadiging of vervorming)	 Gestreken kleding
 Matten en kleding met bont (kunnen schade of storingen veroorzaken)	 Dekbed (kan schade of een storing veroorzaken)	 Kleding met kant, borduurwerk en nieuwe synthetische vezels (ultrafijne vezels) (Kan vervorming veroorzaken)	 Zijde

☹️ Niet wasbaar. Droogbare/niet-droogbare kleding omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de hierboven genoemde kledingstukken.


☹️ Controleer het kledinglabel om te bevestigen dat het kledingstuk een symbool voor machinewasbaar/droogbaar heeft.

⚠️ Nat wasgoed dat nog water druppelt, is niet geschikt om te drogen en kan ervoor zorgen dat de machine een alarm geeft.

WASMIDDEL/WASVERZACHTER TOEVOEGEN

Wasmiddellade

1. Het model met automatische dosering heeft de functie om automatisch wasmiddel/wasverzachter te doseren. Het apparaat kan automatisch de juiste hoeveelheid wasmiddel/wasverzachter toevoegen. Bij het eerste gebruik staat de automatische dosering van wasmiddel en wasverzachter standaard ingeschakeld.
2. Wanneer de automatische doseerfunctie is geselecteerd, doseert het apparaat automatisch wasmiddel/wasverzachter. U kunt de automatische doseersnelheid zelf aanpassen aan de gewenste hoeveelheid. Het apparaat onthoudt de stand van de doseerinrichting van het laatste wasprogramma.
3. Als u de automatische doseerfunctie niet wilt gebruiken, dan kunt u deze in de instellingen uitschakelen en wasmiddel en wasverzachter handmatig toevoegen voor het wassen van kleding.
4. Wasverzachter/wasmiddel kan worden toegevoegd aan "Doseerbakje 2". Let er op dat u dit doet volgens de functie-instellingen. Gebruikers kunnen ook hetzelfde of een ander wasmiddel kiezen voor in "Doseerbakje 1", afhankelijk van hun behoeften.
5. Als de hoeveelheid wasmiddel/wasverzachter in het bakje voor wasmiddel/wasverzachter onvoldoende is, dan zal het bijbehorende waarschuwingspictogram voor vloeistoftekort op het display rood oplichten of knipperen. Voeg op tijd wasmiddel/wasverzachter toe. De maximale capaciteit van "Dispenser 1" is 0,8 L en die van "Dispenser 2" is 0,55 L. Voeg niet meer toe dan het MAX-streepje. Sluit het wasmiddelenbakje volledig nadat u wasmiddel hebt toegevoegd.

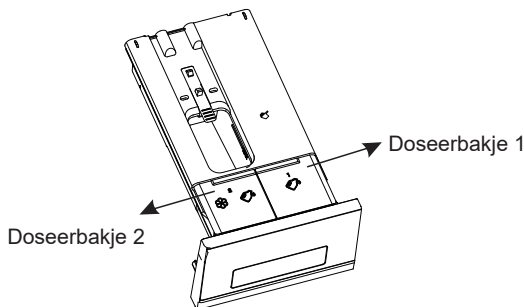

Structuurschema wasmiddellade (raadpleeg het daadwerkelijke product voor details)

Wasmiddellade	
	Handmatig wasmiddelencompartiment
	1 Vloeibare- wasmiddelencompartiment
	2 Wasverzachter-/vloeibare- wasmiddelencompartiment

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

1. Gebruik altijd een efficiënt, neutraal, laagschuimend reinigingsmiddel dat geschikt is voor dit apparaat. Gebruik geen klonterig waspoeder.
2. Voeg geen wasmiddel handmatig toe wanneer u de automatische doseerfunctie gebruikt.
3. Doe het wasmiddel-/wasverzachterbakje niet te vol, anders loopt het wasmiddel/de wasverzachter over. Nadat u het wasmiddel/de wasverzachter hebt bijgevuld, dient u ervoor te zorgen dat het wasmiddelenbakje volledig gesloten is voordat u het wasprogramma start.
4. Verwijder of zet het wasmiddelenbakje vast voordat u het apparaat installeert, verplaatst, transporteert of aanpast, om te voorkomen dat het wasmiddel en de wasverzachter overstromen.
5. Bijtende ontkalkingsmiddelen kunnen het apparaat beschadigen. Gebruik geen oplosmiddelen. Was geen kleding die met oplosmiddelen of ontvlambare stoffen is gereinigd.
6. Als handmatige dosering gewenst is, dan kunt u de automatische dosering uitschakelen en handmatig wasmiddel toevoegen:
 - 6.1 De hoeveelheid wasmiddel die moet worden gebruikt, is afhankelijk van het soort kleding, de mate van vervuiling, de kleur van de kleding en de wastemperatuur. Voeg een passende hoeveelheid toe volgens de instructies van de fabrikant van het wasmiddel.
 - 6.2 Te veel wasmiddel kan schuimvorming veroorzaken, wat de wasprestaties beïnvloedt. Als het apparaat te veel schuim detecteert, dan kan het programma voor het ontschuimen worden onderbroken.
 - 6.3 Wanneer er onvoldoende wasmiddel wordt gebruikt, dan kan dit leiden tot slechte wasresultaten en kan er kalkaanslag in de trommel en waterslangen ontstaan.
 - 6.4 Wanneer u handmatig waspoeder toevoegt, dan is het raadzaam om dit vlak voordat het wasprogramma begint te doen. Als u het waspoeder vooraf toevoegt, zorg er dan voor dat het wasmiddelenbakje helemaal droog is. Anders kan het waspoeder hard worden en klonteren voordat het wasprogramma start.
7. Gebruik geen geconcentreerd of zeer geconcentreerd wasmiddel of wasverzachter (de maximaal toegestane viscositeit is 800mpa.s). Gebruik dit alleen na verdunning met water.
8. Doe geen waspoeder in het vakje voor automatische dosering.
9. Om te voorkomen dat het wasmiddel/de wasverzachter in het wasmiddelenbakje opdroogt, mag u het deksel van het wasmiddelenbakje niet te lang openhouden. Trek het vakje alleen naar buiten als u wasmiddel wilt bijvullen of verversen.
10. Houd wasmiddel en wasverzachter buiten bereik van kinderen.
11. De wasmiddellade is niet ontworpen voor het toevoegen van ontsmettingsmiddelen. Het wordt niet aanbevolen om ontsmettingsmiddel te gebruiken. Als er ontsmettingsmiddel gebruikt moet worden, zorg er dan voor dat u een product kiest dat geschikt is voor kleding. Vermijd het gebruik van ontsmettingsmiddelen die sterk corrosieve of blekende stoffen bevatten. Alleen gebruiken na grondige verdunning (toe te voegen in de trommel) en de concentratie en gebruiksfrequentie strikt beheersen (aanbevolen wordt om het niet vaker dan één keer per maand te gebruiken) om schade aan het apparaat of aan kleding te voorkomen.

DE WAS IN DE MACHINE DOEN


Open de deur van de machine, controleer of er geen vreemde voorwerpen in de trommel zitten en doe de kleding losjes in de trommel.

Sluit de deur totdat u een "klik" hoort die aangeeft dat de deur goed gesloten is.

⚠ Overbelast de trommel niet! Raadpleeg de "PROGRAMMATABEL" voor de maximale belasting.


Als de trommel te vol is, DAN wordt de kleding mogelijk niet goed gereinigd.

⚠ Doe het wasgoed volledig in de trommel om te voorkomen dat de kleding tussen de deur vast komt te zitten.

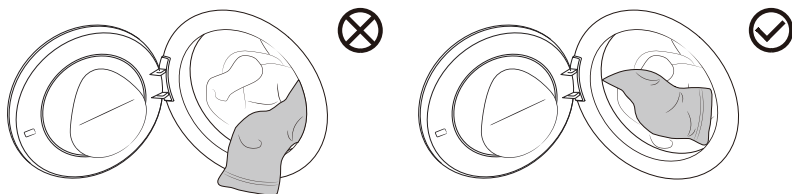

HET APPARAAT VOOR HET EERST GEBRUIKEN

Tik op "⏏" om in te schakelen en de opstartnavigatie te openen.

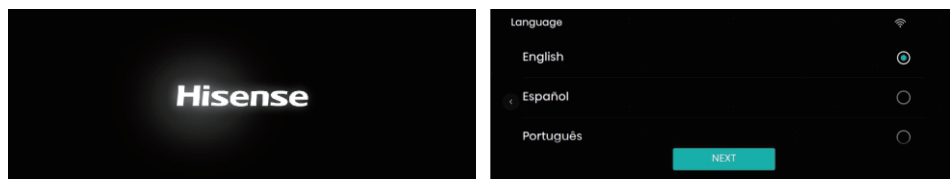

Configureer de voorkeuren voor taal, land en regio, tijdzone, gebruikersovereenkomst en beleid volgens de installatie-wizard en de werkelijke behoeften van de gebruiker. (Verschillende landen en regio's hebben verschillende energie-efficiëntie-eisen. Als de geselecteerde landen en regio's niet overeenkomen met de werkelijke situatie, zullen de energie-efficiëntieklasse en de energie-efficiëntiegegevens afwijken.)

Taal

Stel de taal in, de standaardtaal is Engels.

Land en regio

Stel het land of de regio in.

Tijdzone

Stel de tijdzone in; verschillende landen en regio's komen overeen met verschillende tijdzones.

Gebruikersovereenkomst

Instructies voor gebruikers: selecteer Akkoord en klik op "VOLGENDE".

Beleid

Gegevensbeschermingsbeleid, selecteer Akkoord en klik op "VOLGENDE".

WLAN

Configureer het apparaat voor netwerkbinding


- Kies WLAN of WPS om het netwerk te configureren. Volg de aanwijzingen op het scherm om instellingen zoals App en Koppeling, Afstandsbediening en Spraakassistent te voltooien, en ga vervolgens naar de hoofdinterface.
- Sla deze stap over en ga direct naar de instellingen voor Datum en Tijd (na het overslaan van de netwerkconfiguratie kunt u het netwerk later opnieuw configureren in de systeeminstellingen). Na voltooiing klikt u op "VOLGENDE" om naar de hoofdinterface te gaan.

⏏ Dit product ondersteunt software-updates via WiFi (OTA). Na de update kunnen sommige gebruikersinterfaces (UI), functies of bedieningsprocedures afwijken van de beschrijvingen in deze handleiding.

HOOFDMENU

Dit apparaat maakt gebruik van een aanraakdisplay in combinatie met een draaiknop voor bediening. De knoppen Aan/Uit en Begin/Pauze worden bediend door de overeenkomstige pictogrammen aan te raken. Het selecteren van een programma kan door over het display te vegen en het aan te raken, of door aan de hoofddraaiknop te draaien. Programmamaparameters en andere instellingen worden aangepast door over het aanraakscherm te vegen en het aan te raken. Veeg op het display naar links of rechts om te schakelen tussen de programma- en functie-interface en de Connect Life-interface.

Gelieve de daadwerkelijke situatie te raadplegen voor de uiteindelijke weergave Aan/uit

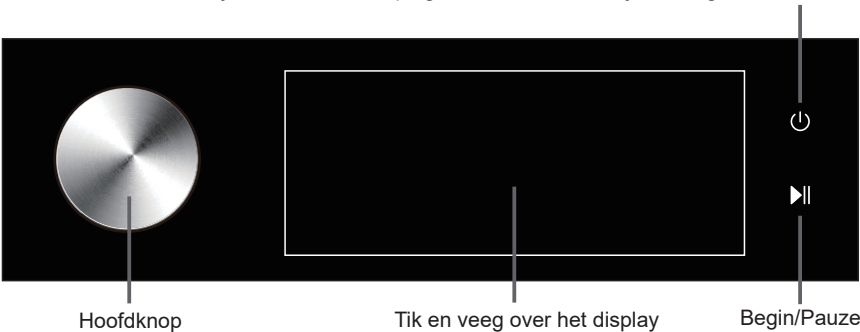

PROGRAMMA- EN FUNCTIE-INTERFACE

Pictogrambeschrijving

Pictogram	Naam	Beschrijving
	Aan/uit	Wordt gebruikt om het apparaat in of uit te schakelen.
	Begin/Pauze	Wordt gebruikt om een programma te start/pauze.
	Terug	Wordt gebruikt om terug te keren naar het vorige scherm.
	Instellingsopties	U kunt toegang krijgen tot de interface voor snelle schakeling en functieweergave voor instellingen.
	WLAN	Wanneer het apparaat op het netwerk is aangesloten, wordt dit pictogram weergegeven.
	Kinderslot	Wordt gebruikt om de bediening te vergrendelen tijdens het programma om de veiligheid van kinderen te waarborgen.
	Favoriet	Tik op dit pictogram om het huidige programma op te slaan in Favorieten.
	Eindtijd uitstellen	Tik op dit pictogram om het scherm voor reserveringsinstellingen te openen.
	Deurslot	Wanneer het deurslot is vergrendeld, wordt dit pictogram weergegeven.
	Stroomindicator	Toont het geschatte energieverbruik voor de nominale capaciteit van dit programma.
	Waterniveaumeter	Toont het geschatte energieverbruik voor de nominale capaciteit van dit programma.

PROGRAMMATABEL

Tik op de aan/uit-knop om de machine in te schakelen. Afhankelijk van het type wasgoed en de mate van vervuiling, draait u aan de hoofdknop of schuift u en tikt u op het programmagedeelte op het display om het juiste programma te selecteren. Tijdens het gebruik zal de hoofdknop niet automatisch draaien.

Programma	Maximale belasting (kg)	Maximum-snelheid (omw.)	Programmabeschrijving
Eco 40-60 –	12	1400	Het is geschikt voor het wassen van katoenen kleding met een normale mate van vervuiling.
Katoen (Koud, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	12	1400	Dit programma is geschikt voor het wassen van matig tot zwaar vervuilde katoenen of linnen stoffen.
Synthetisch (Koud, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	6	1400	Dit programma is geschikt voor het wassen van synthetische stoffen met een matig vuilniveau.
AI Super Wash	8,5	1400	Dit programma kan intelligent het gewicht en de vuilgraad van kleding herkennen en wordt gebruikt voor het wassen van katoen, linnen en chemische vezelkleding.
Dagelijkse was (Koud, 20°C, 30°C, 40°C)	7	1400	Dit programma is geschikt voor het wassen van licht bevuild kleding.
Vernieuwen (40°C, 60°C)	1	/	Het wordt gebruikt voor sterilisatie, rimpelverwijdering en geurverwijdering van een kleine hoeveelheid droge kleding. Het vereist het opendraaien van de kraan en wasmiddel/wasverzachter kan niet worden toegevoegd.
Baby Care (40°C, 60°C, 90°C)	2	1400	Dit programma is geschikt voor het wassen van babykleding, ondergoed, enz., en steriliseert deze kleding door middel van hoge temperaturen. Het wordt niet aanbevolen om ontharder toe te voegen aan dit programma.
Anti-Allergy (60°C)	2	1400	Het is geschikt voor het wassen van kleding die bestand is tegen hoge temperaturen en niet gemakkelijk te vervagen is, en verwijdert allergenen, zoals pollen, mijten en parasieten door hoge temperaturen.
Volle belasting 49' (Koud, 20°C, 30°C, 40°C)	12	1400	Het is geschikt voor het in korte tijd wassen van dagelijkse kleding, zoals katoen, synthetische vezels en gemengde stoffen.
Vermogen 30' (Koud, 20°C, 30°C, 40°C)	6	1400	Dit programma is een kort, intensief wasprogramma dat is ontworpen voor een kleine lading middelmatig bevuild kleding.
Snel 15' (Koud, 20°C, 30°C, 40°C)	2	800	Het is geschikt voor het wassen van een kleine hoeveelheid wasgoed of licht vervuild wasgoed. Als u de standaardinstelling wijzigt, is de wastijd langer.
Huisdieren (Koud, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	6	1400	Het is geschikt voor het wassen van kleding met haren van huisdieren.
Beddengoed (Koud, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3	1400	Het is geschikt voor het wassen van groot textiel, zoals gordijnen, lakens, dekbedovertrekken, enz.
Delicaat (Koud, 20°C, 30°C, 40°C)	3	600	Dit programma is geschikt voor zijden stoffen die in de wasmachine gewassen kunnen worden (raadpleeg de wasvoorschriften op het waslabel). Het wordt niet aanbevolen om ontharder toe te voegen aan dit programma.

Programma	Maximale belasting (kg)	Maximum-snelheid (omw.)	Programmabeschrijving
Wol (Koud, 20°C, 30°C, 40°C)	3	600	Dit programma is geschikt voor het wassen van in de wasmachine wasbare wollen kleding (raadpleeg de eisen op het wasetiket).
Dons (Koud, 20°C, 30°C, 40°C)	3	600	Dit programma is geschikt voor wasbare artikelen gevuld met dons, zoals kussens, matrassen en dekbedden, en is ook geschikt voor het wassen van artikelen gevuld met synthetische vezels.
Sportkleding (Koud, 20°C, 30°C, 40°C)	5	1000	Het is geschikt voor het wassen van sportkleding en vrijetijdskleding gemaakt van microvezel stoffen.
Shirt (Koud, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	3	1400	Dit programma is geschikt voor het wassen van overhemden van katoen, linnen, synthetische stoffen of mengsels.
Denim (Koud, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	6	1400	Dit programma is geschikt voor in de wasmachine wasbare denimartikelen. Het wordt niet aanbevolen om ontharder toe te voegen aan dit programma.
Spoelen&Centrifug. —	12	1400	Dit programma is voor het apart spoelen en centrifugeren van wasgoed. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.
Centr. —	12	1400	Dit programma wordt gebruikt voor het apart centrifugeren van wasgoed. Voeg geen wasmiddel/ wasverzachter toe voor dit programma.
Trommelreiniging (90°C)	/	800	Dit programma wordt gebruikt om de trommel te reinigen en wasmiddelenresten te verwijderen en verwijdert eveneens bacteriën die zich ophopen en groeien bij het wassen op lage temperaturen. Voeg geen wasmiddel/wasverzachter toe voor dit programma.

Opmerking

- (1) Watertemperatuur: Selecteer de juiste watertemperatuur voor het geselecteerde wasprogramma. Volg bij het wassen het waslabel of de wasinstructies van de kledingfabrikant om beschadiging van de kleding te voorkomen.
- (2) De werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de aangegeven programmatemperatuur.
- (3) De testresultaten zijn afhankelijk van de waterdruk, de waterhardheid, de temperatuur van het inkomende water, de kamertemperatuur, het type en de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de stroomvoorziening en andere geselecteerde opties.
- (4) Doe al het wasmiddel in de wasmiddellade als het overeenkomstige vak van de wasmiddellade groot genoeg is om het te bevatten. Als het betreffende vak van de wasmiddellade niet al het wasmiddel kan bevatten, dient het wasmiddel tot de MAX-markering van de lade te worden gevuld en moet het resterende wasmiddel op de bodem van de wastrommel worden geplaatst voordat u de testlading laadt.
- (5) Als u tijdens de wascyclus te veel wasgoed toevoegt, dan kan het zijn dat het wasgoed minder efficiënt wordt gewassen, omdat de machine in eerste instantie een lager gewicht detecteert en minder water toevoegt. Onvoldoende water kan ook schade aan het wasgoed veroorzaken en de wastijd zal langer zijn.
- (6) Trommelreiniging (indien beschikbaar): De trommel moet worden geleegd voordat u het Trommelreiniging-programma gebruikt. Het is aan te raden om dit minimaal één keer per maand te doen.
- (7) Gebruik voor het ontkalken een ontkalkingsmiddel met corrosiebescherming (gebruik uitsluitend niet-corrosieve ontkalkingsmiddelen en volg de gebruiksaanwijzing van het ontkalkingsmiddel). Voer het programma "Trommelreiniging" (of een ander programma met hoge temperatuur) meerdere keren uit om eventuele resten van het ontkalkingsmiddel te verwijderen en het ontkalkingsproces te voltooien. Het wordt aanbevolen om ten minste eenmaal per zes maanden te ontkalken.

 Voor betere wasresultaten adviseren wij u om bij het Katoenprogramma niet meer dan 2/3 van de trommel te vullen.

 De maximale of nominale lading geldt voor wasgoed dat is gemaakt volgens de relevante bepalingen van de norm IEC60456.

EXTRA INSTELLINGEN EN FUNCTIES

Na het inschakelen wordt op het scherm het standaardprogramma en de parameters weergegeven. Als er geen aanpassingen nodig zijn, tik dan eenvoudig op de knop "**Begin**/ Pauze" om te beginnen.

Gebruikers kunnen het juiste programma en de parameters naar behoefte selecteren en extra functie(s) toevoegen: tik op de parameter of functie die ingesteld moet worden om de bijbehorende instelling aan/uit te zetten; het pictogram licht op om aan te geven dat de extra functie is ingeschakeld.

Tik op het geselecteerde programma om het instellingenmenu te openen voor Temp., Centrifugeren, Favorieten en Eindtijd Uitstellen, evenals de instellingen voor extra functies zoals Voorwas, Extra Spoelen, Stoom, Sneller, Koud Wasprogramma, Intensief, UV, Stiltemodus, Anti Kreuk en Vlekverwijdering. Extra functies kunnen worden geselecteerd door naar links of rechts te vegen. Het assortiment aan extra functies en versnellingen dat wordt ondersteund, varieert per programma, en sommige functies kunnen niet gelijktijdig worden ingeschakeld.

De meeste functies kunnen alleen worden ingesteld in de stand-bymodus. Na het starten van het programma door op de knop "**Begin**/Pauze" te tikken, kunnen sommige vooraf gedefinieerde functies niet meer worden gewijzigd. Als u de instellingen wilt aanpassen, kunt u op de knop "<" tikken om het programma te verlaten of de knop "Aan/uit" ingedrukt houden om uit te schakelen en opnieuw te starten, en selecteer daarna het programma en de functies opnieuw.

Aan/uit

Wordt gebruikt om het apparaat in of uit te schakelen.

Als u het programma tijdens het gebruik moet uitschakelen, houdt u de "Power"-knop (Aan/uit) ingedrukt om het programma uit te schakelen.

Als er gedurende enige tijd geen handeling wordt uitgevoerd, schakelt het scherm automatisch uit en gaat het in de energiebesparende modus; door aan de hoofdknop te draaien of het scherm aan te tikken, wordt het scherm weer geactiveerd.

Wanneer het apparaat in de stand-bymodus staat of nadat het programma is beëindigd, en er gedurende een bepaalde tijd geen bediening plaatsvindt, schakelt het apparaat het scherm automatisch uit; als er nadat het scherm uit staat nog langere tijd geen bediening plaatsvindt, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit.

In alarmstatus blijft het scherm van het apparaat ingeschakeld.

Begin/Pauze

Wordt gebruikt om een programma te start/pauze.

Het apparaat kan niet worden gestart als de deur niet gesloten is of het deurslot niet vergrendeld is.

Temp

Wordt gebruikt om de wastemperatuur te selecteren voordat het programma wordt gestart.

Tik op deze optie om het temperatuurselectiescherm te openen. Veeg met uw vinger over het display om door de selecteerbare standen te bladeren. De opties voor de verwarmingstemperatuur zijn: Koud / 20 °C / 30 °C / 40 °C / 60 °C / 90 °C (het bereik van de verwarmingsopties varieert afhankelijk van het geselecteerde programma).

Nadat u uw keuze hebt gemaakt, tikt u op de knop "OK" om te bevestigen; tik op de knop "CANCEL" (ANNULEREN) om de selectie te annuleren.

Centr.

Met deze functie kunt u de centrifugeersnelheid van het programma aanpassen.

Tik op deze optie om het selectie-interface voor de centrifugesnelheid te openen. Veeg met uw vinger over het aanraakscherm om door de ingestelde standen te bladeren. De opties

voor centrifugesnelheid zijn: Niet centrifugeren/400/600/800/1000/1200/1400 (Wanneer "Niet centrifugeren" is geselecteerd, voert het apparaat alleen het water af en centrifugeert het niet).

Nadat u uw keuze hebt gemaakt, tikt u op de knop "OK" om te bevestigen; tik op de knop "CANCEL" (ANNULEREN) om de selectie te annuleren.

Voorwas

Deze functie voegt een voorwasproces toe vóór de hoofdwashfase, geschikt voor zwaar vervuilde was.

Tik op deze optie om deze functie in of uit te schakelen.

Spoelen +

Deze functie kan extra spoelcycli toevoegen.

Tik op deze optie om deze functie in of uit te schakelen.

Stoom

Deze functie kan een stoomwasprogramma toevoegen aan het wasproces.

Tik op deze optie om deze functie in of uit te schakelen.

Sneller

Deze functie kan de wastijd verkorten en het wasproces versnellen.

Tik op deze optie om het snellere selectie-interface te openen. Tik op de betreffende optie om de standen "Sluiten/Snel/Super Snel" te selecteren. Nadat u uw keuze hebt gemaakt, tikt u op de knop "OK" om te bevestigen; tik op de knop "CANCEL" (ANNULEREN) om de selectie te annuleren.

De selecteerbare versnellingen kunnen variëren afhankelijk van het model en het programma. Verschillende versnellingsinstellingen komen overeen met de verschillende maximale laadcapaciteiten van de programma's. Selecteer "Sluiten" om deze functie uit te schakelen. De programmaduur en de maximale laadcapaciteit zullen vervolgens terugkeren naar hun oorspronkelijke instellingen.

Bij programma's met automatische weging schakelt het inschakelen van deze functie de automatische weging uit; het uitschakelen van deze functie herstelt de automatische weging.

Koud wassen

Deze functie gebruikt koud water voor het wassen en kan automatisch de wasintensiteit en het waterniveau aanpassen om een energiezuinige en milieuvriendelijke wasprestatie te bereiken. Tik op deze optie om deze functie in of uit te schakelen.

Intensief

Deze functie verlengt de duur van de hoofdwash, waardoor hardnekkige vlekken effectief worden verwijderd en de algehele wasprestaties verbeteren.

Tik op deze optie om deze functie in of uit te schakelen.

UV

Deze functie steriliseert kleding om reinheid en veiligheid te waarborgen.

Tik op deze optie om deze functie in of uit te schakelen.

Onder bepaalde omstandigheden wordt de UV-sterilisatiefunctie automatisch uitgeschakeld.

Stil model

Deze functie verlaagt de centrifugesnelheid tijdens het drogen en schakelt automatisch de demping in, waardoor kleding voorzichtig wordt gewassen en het geluid wordt verminderd.

Tik op deze optie om deze functie in of uit te schakelen.

Anti-kreuk

Deze functie voegt een Anti Kreuk-modus toe, waarbij de binnenmantel na afloop van het programma met tussenpozen draait om te voorkomen dat er kreukels ontstaan wanneer de kleding lange tijd niet wordt uitgenomen.

Tik op deze optie om deze functie in of uit te schakelen.

Nadat de functie is ingeschakeld, zal het programma aan het einde automatisch de Anti Kreuk-modus activeren (Opmerking: De Anti Kreuk-modus kan niet worden gebruikt wanneer de droogcentrifugesnelheid is ingesteld op "Geen centrifuge").

De Anti Kreuk-modus kan handmatig worden beëindigd door aan de knop te draaien, op de Begin/Pauze-knop te tikken of tijdens de werking op de Aan/Uit-knop te drukken. Als er geen actie wordt ondernomen, wordt het standaard automatisch beëindigd na een maximale looptijd van 12 uur. Bij een stroomuitval tijdens gebruik gaat het apparaat direct naar de eindfase zodra de stroom is hersteld.

Vlekken

Deze functie wordt gebruikt voor het wassen van speciale vlekken.

Tik op deze optie om de interface voor het selecteren van het vlektype te openen: nadat u het vlektype hebt geselecteerd, tikt u op de knop "OK" om te bevestigen, of tikt u op de knop "CANCEL" (ANNULEREN) om te annuleren.

Wanneer u het programma wijzigt, wordt de geselecteerde vleksoort automatisch geannuleerd.

Eindtijd uitstellen

Met deze functie kunt u de was op uw gemak plannen.

Nadat u het programma en de functie hebt geselecteerd, tikt u op het pictogram om een reservering te maken.

De reserveringstijd is de programmabeëindigingstijd (inclusief de looptijd), die langer moet zijn dan de programmalooptijd en niet langer dan 24 uur mag duren.

Nadat de reserveringstijd is ingesteld, tikt u op de knop "**Begin/Pauze**" om de reserveringsfunctie in te schakelen.

Als de reserveringsfunctie is geselecteerd voordat het programma start, kunt u de reservering annuleren door een ander programma te kiezen of een functie in te stellen (de totale duur moet langer zijn dan de gereserveerde tijd), met uitzondering van de Anti Kreuk-functie.

Nadat het programma is gestart, kunt u de reservering annuleren door op de Terug-knop te drukken om de bewerking te annuleren of door de machine uit te schakelen en opnieuw op te starten.

Favoriet

Tik op dit pictogram om het huidige programma en de functieparameterinstellingen aan favorieten toe te voegen.

Kinderslot

Om te voorkomen dat kinderen het apparaat per ongeluk bedienen en om hun veiligheid te waarborgen, is dit apparaat uitgerust met een kinderslotfunctie.

Tik op het pictogram om in te schakelen, houd het pictogram ingedrukt om uit te schakelen.

Nadat de kinderbeveiliging is ingeschakeld, zijn alleen de aan/uit-functie van de Aan/Uit-knop en de functie voor het uitschakelen van de kinderbeveiliging beschikbaar; alle andere functies en draaiknopbedieningen zijn vergrendeld.

Wanneer het programma eindigt of het apparaat wordt uitgeschakeld en opnieuw opgestart, wordt het Kinderslot automatisch opgeheven.

Wasmachine-drogerverbinding

Deze functie kan de intelligente onderlinge verbinding van wasmachine en droger realiseren.

Tik op het ""-pictogram en volg de aanwijzingen op het scherm om verder te gaan.

Deze functie is toepasbaar op sommige programma's.

FUNCTIESELECTIETABEL

Programma	Temp	Centr.	Voorwas	Spoelen +	Stoom	Sneller	Koud wassen	Intensief	UV	Stil model	Anti kreuk	Vlekken	Eindtijd uitstellen
Eco 40-60	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•
Katoen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Synthetisch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AI Super Wash	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Dagelijkse was	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•
Vernieuwen	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•
Baby Care	•	•	•	•	◦	•	-	•	•	•	•	-	•
Anti-Allergy	-	•	•	•	◦	-	-	•	•	•	•	-	•
Volle belasting 49'	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•
Vermogen 30'	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	-	•
Snel 15'	•	•	-	•	-	-	-	-	•	-	•	-	•
Huisdieren	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•
Beddengoed	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•
Delicaat	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•
Wol	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	•
Dons	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•
Sportkleding	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	•
Shirt	•	•	-	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•
Denim	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	-	•
Spoelen&Centrifug.	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	-	•
Centr.	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	•
Trommelreiniging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

- De functie is optioneel
- De functie is niet optioneel
- Standaardfunctie die niet kan worden geannuleerd

CONNECT LIFE-INTERFACE

Deze interface toont apparaten onder het account wanneer deze verbonden zijn; in offline status worden alleen apparaten weergegeven die via Bluetooth zijn gevonden.

Ondersteunt apparaatweergave- en bedieningsfuncties.

Dubbele bediening op één scherm

Voor de eerste verbinding, houd het pictogram "W" op de wasmachine ingedrukt om het koppelingsscherm te openen, schakel de optie "Wasmachine-drogerverbinding" in en zoek vervolgens naar en koppel de droger.

Na een succesvolle koppeling tikt u op het overeenkomstige apparaat om de begin/pauze te bedienen, programma's te wisselen, bepaalde functies te bedienen en de status te bekijken.

Klik op het pictogram "A" aan de rechterkant om met één klik terug te keren naar dit apparaat.

Opmerking:

Bluetooth is standaard ingeschakeld om de wasmachine en de droger te laten communiceren en hun cycli automatisch te coördineren.

Spraakbesturing

Deze functie ondersteunt het bedienen van apparaatprogramma's en het opvragen van weer-, energieverbruik- en andere informatie via spraakopdrachten wanneer het apparaat met het netwerk is verbonden. Het activeringswoord is "Hi Vidaa".

Het volume van de spraakmeldingen is gesynchroniseerd met het systeemvolume van het apparaat en kan worden aangepast in de apparaatinstellingen.

Opmerking:

Het apparaat heeft een ingebouwde microfoon voor handsfree bediening. Zeg "Hi, Vidaa" om de spraakassistent te activeren en de interface te openen. Uw spraakopdrachten worden veilig naar de cloud geüpload voor realtime herkenning en onmiddellijk vertaald naar bedieningscommando's. Om uw privacy te beschermen, worden spraakgegevens niet opgeslagen.

U kunt de spraakassistent op elk moment in het menu Instellingen in- of uitschakelen. Wanneer deze is uitgeschakeld, wordt de microfoon uitgeschakeld om uw privacy te beschermen. Zodra de interface is gesloten, stopt de microfoon ook met het verzamelen van spraakinput.

INSTELLINGSOPTIES

Op de startpagina of tijdens het gebruik, tik/veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om het pictogram "" weer te geven, ga naar de snelle schakelfunctie en selecteer indien nodig opties zoals Wasmiddel/Wasverzachter, WLAN, Afstandsbediening, Meldingen, Trommelverlichting, Dempen, Toegankelijkheid en Instellingen. Het bijbehorende pictogram brandt om aan te geven dat deze functie is ingeschakeld. Veeg op dit scherm van rechts naar links om naar het functiepaneel te gaan.

Snelle bediening:

- Veeg omlaag vanaf de linkerbovenhelft van het scherm om de interface voor snelle schakeling weer te geven.
- Veeg omlaag vanaf de rechterbovenhelft van het scherm om de interface van de functiekaart weer te geven.

SNELSCHAKELINTERFACE

Wasmiddel/wasverzachter /

Tik op de optie " " om de slimme doseerfunctie in of uit te schakelen.

Tik op het pictogram "/  " om snel het scherm "Instellingen voor automatische dosering" te openen.

Tik op het tekstgebied om de bijbehorende doseringshoeveelheid aan te passen: wissel indien nodig tussen Minder/Standaard/Meer, waarbij de standaardstand is ingesteld op Standaard.

Als u handmatig wilt toevoegen, tikt u op het bijbehorende pictogram om de slimme dosering uit te schakelen, en giet u de hoeveelheid voor één dosering in het vakje "Handmatig wasmiddel" van de wasmiddellade.

Opmerking: Deze pagina toont de huidige niveaus van wasmiddel/wasverzachter. Wanneer de aankoopherinneringsfunctie is ingeschakeld en de resterende hoeveelheid onvoldoende is, zal het apparaat een melding verzenden.

Houd de wasmiddelenlade tijdens het programma gesloten.

WLAN

Tik op deze optie om de WLAN van het apparaat aan of uit te zetten. Houd ingedrukt om de WLAN-netwerkinstellingen te openen. Nadat het apparaat met het netwerk is verbonden en het koppelen/binden is voltooid, kan het op afstand worden bediend via de mobiele app.

Remote Control

Tik op deze optie om de afstandsbedieningsmodule van het apparaat in of uit te schakelen.

Opmerking: Voordat u inschakelt, zorgt u ervoor dat WLAN is ingeschakeld en correct verbonden, en dat de deur goed gesloten is.

- Wanneer de WLAN-verbinding normaal is, maar het pictogram " " niet brandt: U kunt uw mobiele telefoon gebruiken om de status te bekijken of programmavoorkuren en functiemenu's in te stellen (afhankelijk van de toestemmingen van het model), maar u kunt het programma niet op afstand starten.
- Wanneer de WLAN-verbinding normaal is en het pictogram " " brandt: U kunt uw mobiele telefoon gebruiken om programmaparameters en functies in te stellen, en het programma op afstand te starten.

Zodra de afstandsbediening is gestart, wordt de afstandsbedieningsfunctie automatisch geannuleerd als het apparaat het programma pauzeert en moet deze opnieuw worden ingeschakeld om het programma weer op afstand te kunnen starten.

Nadat deze functie is ingeschakeld, moeten kinderen nauwlettend worden begeleid om te voorkomen dat ze in de trommel klimmen en gevaar veroorzaken.

Na activering, als er gedurende een langere periode geen bediening is op zowel het apparaat als de app, zal het apparaat in de energiebesparingsmodus gaan en na 7 dagen inactiviteit automatisch uitschakelen.

Meldingen

Tik om binnen te gaan, de huidige berichten te bekijken en ze met één klik te wissen.

Trommelverlichting

Deze optie maakt handmatig in- of uitschakelen van het trommellampje mogelijk.

De Trommelverlichting gaat automatisch aan wanneer de wasmachine is ingeschakeld, het programma is gepauzeerd en het programma is beëindigd.

Stil

Deze functie kan alle geluiden van meldingen dempen, behalve het alarmsignaal.

Tik op deze optie om deze functie in of uit te schakelen.

Toegankelijkheid

Tik op deze optie om de bijbehorende functiepagina in Instellingen te openen.

- Stel "Lettergrootte" in.
- Schakel de functie "Voice Reading" in of uit.

Wanneer "Sprakbegeleiding" is ingeschakeld, verschijnt het functiepictogram  in de linkerbovenhoek van het scherm; programmaselectie en programmastart worden door spraak aangekondigd. Tik twee keer op het scherm om een programma te starten. Deze functie ondersteunt geen parameterinstelling. Tijdelijk afsluiten kan de functiewisselaar in de linkerbovenhoek van het scherm uitschakelen (deze wordt standaard weer ingeschakeld bij het volgende inschakelen van het apparaat); om deze functie volledig uit te schakelen, gaat u naar "Toegankelijkheid" om de instellingen te configureren.

Instelling

Tik op deze optie om de interface voor systeeminstellingen te openen.

Gebruikers kunnen verschillende instellingen naar behoefte configureren, waaronder: Algemeen, WLAN, Scherm, Systeemvolume, Time-out, Waterhardheid, Automatische doseerinstellingen, Herinnering, Gebruikersprogramma, Spraakassistent, Toegankelijkheid, Gebruikershandleiding, Evalueren, Wasmachine-droger-koppeling, App en koppeling, en Systeem.

Naam	Beschrijving
Algemeen	Stel taal, weer, temperatuur, tijdzone en tijd- en datumformaat in; bekijk de gebruikersovereenkomst; schakel Winkelmodus in of uit, enz. • Nadat de Winkelmodus is ingeschakeld, kan het programma niet worden gestart. Tik meerdere keren op de linkerbovenhoek van het scherm om de demoweergave te verlaten; om de Winkelmodus volledig uit te schakelen, gaat u naar "Algemeen" om de instelling te wijzigen.
WLAN	Configureer de netwerkverbinding van het apparaat.
Weergave	Pas de schermhelderheid aan, stel de standaardweergavepagina in.
Systeemvolume	Veeg om het systeemvolume in te stellen.
Time-out	Stel de schermuitschakeltijd, vergrendelschermtijd en de duur van de trommelverlichting in.
Waterhardheid	Test de waterhardheid.

Automatische doseringsinstellingen	Stel de standaard doseringshoeveelheid, resterende hoeveelheid en pomp-reinigingsfuncties in voor Doseerbakje 1/Doseerbakje 2. • Doseerbakje 1: Stel de standaard doseringshoeveelheid in voor dit compartiment. De standaarddosering is 50 ml (geschikt voor 4–5 kg wasgoed), aanpasbaar binnen het bereik van 10–100 ml. • Doseerbakje 2: Stel het vloeistoftype en de standaard dosering voor dit compartiment in. De standaarddosering is 50 ml (geschikt voor 4–5 kg wasgoed), aanpasbaar binnen het bereik van 10–100 ml. • Resterende hoeveelheid: Wanneer ingeschakeld, zal de cloud een aankoopherinnering sturen als het resterende aantal minder dan 10 is. Opmerking: De detectie van het resterende niveau is een schatting en kan variëren; raadpleeg de werkelijke situatie. • Pomp reinigen: Deze functie verwijdert resten uit de wasmiddellade om optimale wasprestaties te garanderen. Gebruiksaanwijzingen: Zorg ervoor dat het vakje wordt geleegd voordat u begint (om schuimvorming in de trommel te voorkomen). Houd de wasmiddellade tijdens het gebruik gesloten en volg de aanwijzingen op het scherm.
Herinnering	U kunt functies instellen zoals Trommelreinigingsherinnering, Filterreinigingsherinnering en Faseherinnering.
Gebruikerspr	U kunt de op de startpagina weergegeven programma's aanpassen (sommige programma's kunnen niet worden verwijderd) en cloudprogramma's downloaden/verwijderen.
Spraakassistent	Spraakbesturing, taal en geluidseffecten kunnen worden geconfigureerd.
Toegankelijkheid	Stel de lettergrootte en de voorleesfunctie in.
Gebruiksaanwijzing	Raadpleeg de elektronische gebruikershandleiding.
Beoordelen	Controleer het laatst uitgevoerde uitvoeringsrapport, en u kunt ook opmerkingen aan dit rapport toevoegen.
Wasmachine-drogerverbinding	Stel de slimme koppelfunctie tussen wasmachine en droger in.
App en koppelen	Ondersteunt app-koppeling, afstandsbediening en ontkoppeling.
Systeem	Bekijk apparaatinformatie, voer systeemupdates uit en herstel de fabrieksinstellingen.

Systeemupdate

Tik op het linkerbovenste gedeelte van het display om het instellingenmenu te openen, tik op "Settings" (Instellingen), tik vervolgens op "System" (Systeem), daarna op "System Update" (Systeemupdate) en voer de systeemupgrade uit volgens de aanwijzingen op het scherm.

Opnieuw instellen

Tik op het linkerbovenhoekgebied van het scherm en veeg omlaag om de instellingen te openen. Tik op "Settings" (Instellingen), tik op "System" (Systeem) en tik op "Reset" (Resetten). Volg vervolgens de aanwijzingen op het scherm om de fabrieksinstellingen te herstellen. Na voltooiing van de reset worden de op het apparaat opgeslagen gebruikersgegevens verwijderd.

FUNCTIEKAARTINTERFACE

Beoordelen

Deze kaart toont het meest recente evaluatieresultaat. Klik om een beoordeling te bekijken of toe te voegen.

Apparaatstatistieken

Deze kaart toont het totale elektriciteitsverbruik en het totale waterverbruik, ondersteunt het schakelen tussen week-, maand- en jaarweergaven om het energieverbruik en de programmarangschikkingen te controleren, en vereist een internetverbinding om de gegevens bij te werken.

Trommelreiniging

Deze kaart toont het resterende aantal herinneringen voor trommelreiniging. Tik op de kaart om het instellingenmenu voor de trommelreinigingsherinnering te openen.

Weer

Deze kaart toont de locatie, temperatuur en het weer wanneer deze is verbonden met de cloud; als de locatie niet is ingesteld of het apparaat niet met de cloud is verbonden, wordt u gevraagd de bijbehorende instellingen te configureren.

Gebruiksaanwijzing

Deze kaart toont een miniatuurweergave van de gebruikershandleiding. Klik om details te bekijken nadat verbinding met de cloud is gemaakt en de koppeling is voltooid; als er geen verbinding met de cloud is, wordt de gebruiker gevraagd verbinding te maken met het netwerk.

SLIM NETWERKEN

Uw apparaat verbinden met de ConnectLife-app

ConnectLife is een smart home-platform dat mensen, apparaten en diensten met elkaar verbindt.

De **ConnectLife**-applicatie bevat geavanceerde digitale diensten en zorgeloze oplossingen waarmee gebruikers apparaten kunnen monitoren en bedienen, meldingen op een smartphone kunnen ontvangen en software kunnen bijwerken (ondersteunde functies variëren afhankelijk van uw apparaat en uw regio/land).

Om uw slimme apparaat te verbinden, heeft u een thuis-WiFi-netwerk en een smartphone met de applicatie **ConnectLife** nodig.



Om de **ConnectLife**-app te downloaden, scant u de QR-code of zoekt u naar **ConnectLife** in uw favoriete appwinkel.

1. Installeer de **ConnectLife**-applicatie en maak een account aan.
2. Ga in de **ConnectLife**-applicatie naar het "+"-menu en selecteer het juiste type apparaat. Scan vervolgens de SN-code (u kunt de SN-code ook handmatig invoeren).
3. De applicatie begeleidt u vervolgens door het volledige proces van het aansluiten van het apparaat op uw smartphone.
4. Na een succesvolle verbinding kan het apparaat via de mobiele applicatie op afstand worden bediend.

Heeft u nog meer vragen?

Bezoek ons op www.connectlife.io of neem contact met ons op via hello@connectlife.io.

Netwerkconfiguratiebeschrijving

1. WLAN inschakelen op het apparaat

Klik op de knop "**WLAN**" linksboven in het vervolgkeuzemenu om de WiFi-functie in of uit te schakelen.

2. Verbindingsinstelling

Voor de eerste keer opstarten: volg de opstartprocedure om de apparaatinstellingen en de koppeling van het app-account te voltooien.

Als u het voltooien van de WLAN-instellingen en de koppeling hebt geweigerd, kunt u als volgt beginnen:

2.1. Klik op de knop "**Settings**" (Instellingen) rechtsboven in het vervolgkeuzemenu om naar de "**Settings**" (Instellingen) te gaan en ga naar de WLAN-instellingen om de WLAN in te stellen;

2.2. Of houd de "WLAN"-knop linksboven in het vervolgkeuzemenu lang ingedrukt om rechtstreeks "WLAN" te openen.

3. Koppelen

Klik op de knop "**Settings**" (Instellingen) in de rechterbovenhoek van het vervolgkeuzemenu om naar de pagina "**Settings**" (Instellingen).

3.1. Klik op "**App and Pairing**" (App en koppelen) om de koppelingspagina te openen.

3.2. Klik op "**Bind A New Account**" (Een nieuw account koppelen) om het koppelingsproces voor een nieuwe gebruiker te starten.

3.3. Klik op "**Next**" (Volgende) en de specifieke QR-code wordt weergegeven voor het koppelen van het apparaat.

4. Ontkoppelen

4.1. Aan de zijkant van het apparaat:

A. Klik op de knop "**Settings**" (Instellingen) in de rechterbovenhoek van het vervolgkeuzemenu om naar de pagina "**Settings**" (Instellingen).

B. Klik op "**App and Pairing**" (App en koppelen) om de koppelingspagina te openen.

C. Klik op "**Unbind**" (Ontkoppelen) om het gekoppelde account te ontkoppelen.

D. Vink de accounts aan die u wilt ontkoppelen en klik op "**Unbind**" (Ontkoppelen) om de verbinding te verbreken.

4.2. Aan de kant van de smartphone:

A. Selecteer en klik op het apparaat dat u wilt ontkoppelen op de pagina "**Devices**".

B. Tik op "**Instellingen**" om naar de instellingenpagina te gaan.

C. Tik op "**Apparaat verwijderen**" om het apparaat te ontkoppelen op de **ConnectLife**-app.

5. Afstandsbediening starten

Klik op "**Remote Control**" (Afstandsbediening) linksboven in het vervolgkeuzemenu om deze functie in of uit te schakelen.

SCHERM ONTGRENDELEN

Automatische schermvergrendeling ondersteunt meerdere tijdsinstellingen. Als het apparaat gedurende de ingestelde tijd in de standbymodus inactief blijft (behalve bij specifieke interfaces), schakelt het automatisch over naar de schermvergrendelingsinterface. Houd het scherm 3 seconden ingedrukt om de schermvergrendeling te verlaten.

START HET PROGRAMMA

Selecteer het programma en de functieparameters en bevestig dat het reinigingsmiddel aan de wasmiddelbak is toegevoegd en tik op de **Begin/Pauze**-knop om het programma te starten.

EINDE VAN HET PROGRAMMA

Wanneer het programma is beëindigd, geeft het apparaat een signaaltoon en wordt het einde-scherm weergegeven. Druk op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

U kunt ook het volgende scherm openen door op het pictogram te tikken. Als er gedurende een bepaalde tijd geen handeling wordt uitgevoerd, schakelt het apparaat automatisch uit.

Rapport

Tik op " " om het stroomverbruik, de looptijd, het waterverbruik, het aantal spoelingen en meer van het huidige programma te bekijken.

Favoriet

Tik op " " om het huidige programma en de functiewaarden toe te voegen aan favorieten.

Thuis

Tik op " " om terug te keren naar de startpagina.

Beoordelen

Tik op " " om een sterbeoordeling te geven voor de wasprestaties van deze cyclus. Het systeem zal automatisch de volgende wasparameters optimaliseren op basis van de beoordeling om gebruikers te helpen een waservaring te verkrijgen die beter aansluit bij hun persoonlijke behoeften.

 Nadat het programma is beëindigd, schakelt u de stroom van het apparaat uit, schakelt u de kraan uit, haalt u het netsnoer uit het stopcontact, opent u de deur en verwijdert u het wasgoed uit de trommel.

PROGRAMMAONDERBREKINGEN EN WIJZIGINGEN

Wasgoed toevoegen of verwijderen tijdens het gebruik

De voorwaarden voor het ontgrendelen van de deur die moeten worden voldaan om halverwege kleding toe te voegen:

- De temperatuur in de trommel moet lager zijn dan de ingestelde veiligheidswaarde;
- Het waterniveau in de trommel moet lager zijn dan de ingestelde veiligheidswaarde.

Om kleding tijdens een programma toe te voegen of te verwijderen, volgt u deze stappen:

1. Tik op de knop "Begin/**Pauze**", het programma pauzeert.
2. Als aan de voorwaarden voor het ontgrendelen van de deur is voldaan, wordt de deur automatisch ontgrendeld. Open de deur en voeg kleding toe of verwijder deze uit de trommel.
3. Sluit de deur.
4. Tik op de "**Begin**/Pauze"-knop om het programma te hervatten.



Als er tijdens het wasproces extra wasgoed wordt toegevoegd, kan een onvoldoende watervolume de reinigingsprestaties beïnvloeden (het apparaat berekent de waterinname op basis van het initiële wasgoedgewicht); een onvoldoende watervolume kan ook schade aan het wasgoed veroorzaken door wrijving, en de wastijd wordt dienovereenkomstig verlengd om de reinheid te waarborgen.



Nadat het was-/droogprogramma is gepauzeerd en opnieuw gestart, wordt het hervat vanaf het onderbrekingspunt; als het tijdens de centrifugeerfase is gepauzeerd en opnieuw gestart, begint het opnieuw vanaf het begin van de centrifugeerfase.

Annuleer het programma

Als u tijdens de uitvoering van het programma het programma wilt annuleren, kunt u een van de volgende methoden gebruiken:

- Tik op de Terug-knop (<) in de linkerbovenhoek van het scherm;
- Houd de knop "Aan/Uit" ingedrukt om de machine uit te schakelen.

Wijzigen van het programma

Tijdens het uitvoeren van een programma, als u het programma wilt wijzigen, annuleer dan eerst het huidige programma met de hierboven beschreven methode en selecteer vervolgens het nieuwe programma.

Fout

Als het apparaat een storing heeft, stopt het programma automatisch. Op dat moment geeft het apparaat een geluidssignaal en toont het de foutinformatie op het display.

- Sommige abnormale alarmmeldingen die op het apparaat optreden, kunnen worden geannuleerd door op de "**Begin**/Pauze" knop te drukken om de werking te hervatten;
- Sommige alarmen kunnen voorkomen dat het systeem overschakelt naar de bedrijfsmodus; probleemoplossing is vereist (zie "FOUTCODES EN PROBLEEMOPLOSSING").

Stroomstoring

Als er een stroomstoring (stroomuitval) optreedt, wordt het programma onderbroken. Nadat de stroom is hersteld, zal het programma doorgaan vanaf het punt van onderbreking.



Als er na een stroomstoring nog water in het apparaat zit, open dan de deur niet voordat u het water handmatig hebt afgevoerd met behulp van het filter van de afvoer pomp.


NOODDEUR OPENEN

Als de deur om bijzondere redenen, zoals stroomuitval, niet kan worden geopend, gebruik dan de hendel van de deurvergrendeling bij het deksel van de pomp om de deur met spoed te openen.

 **Opmerking:**

1. Gebruik deze functie niet wanneer het apparaat normaal werkt.
2. Voordat u de machine gebruikt, zorgt u ervoor dat de binnen trommel is gestopt met draaien, dat de watertemperatuur niet hoog is en dat het waterniveau onder de vulopening ligt om gevaar te voorkomen. Als het waterniveau te hoog is, laat het water dan weglopen via de afvoerslang (indien aanwezig) of door het filter van de afvoerpomp langzaam los te draaien.
3. Werkwijze: Open het deksel van de afvoerpomp, gebruik het gereedschap om de vergrendelingshendel van de deur naar beneden te trekken en open vervolgens de deur (zoals in de afbeelding). Na het openen van de deur, dient u de deurslothendel tijdig terug te plaatsen.

Deurvergrendelingshendel

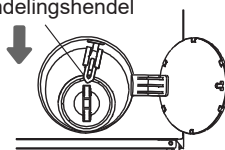


ONDERHOUD EN REINIGING

 Regelmatig onderhoud kan de levensduur van het apparaat verlengen. Zorg ervoor dat u de stroomvoorziening afsluit en de kraan dichtdraait voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

 Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken of er onderhoud aan uitvoeren.

REINIGEN VAN DE WASMIDDELENLADE

 Maak het wasmiddelenbakje regelmatig schoon.

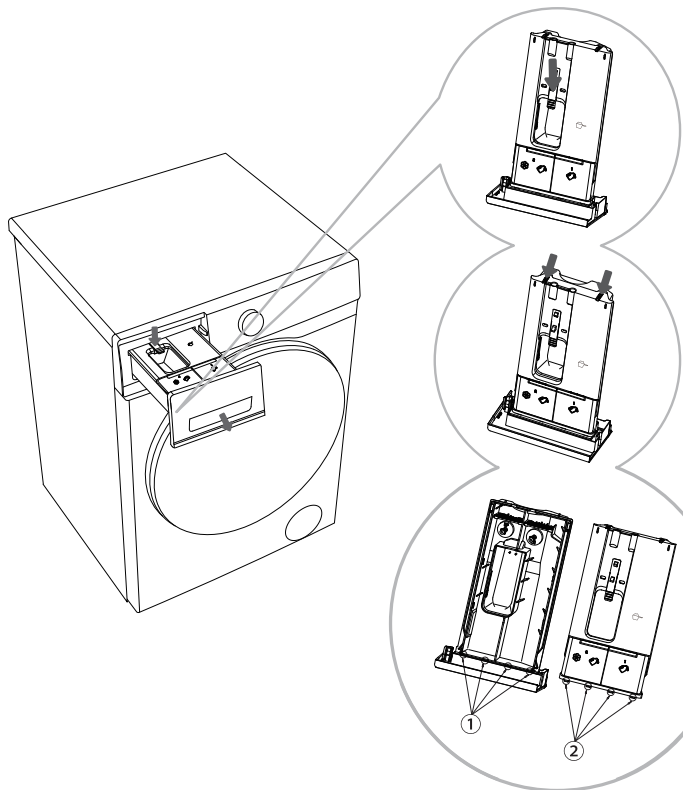

1 Open de wasmiddellade, druk op de begrenzingspen zoals in de figuur wordt getoond, en trek het wasmiddelenbakje eruit.

2 Trek de twee buigribben terug op de posities die in het schema zijn aangegeven en trek ze omhoog om het deksel te verwijderen.

3 Giet de resten wasmiddel en wasverzachter uit het wasmiddelenbakje, maak het wasmiddelenbakje en het deksel van het bakje schoon onder stromend water en droog het af.

4 Steek de begrenzingsrib **2** van de deksel in de overeenkomstige gleuf **1** van het wasmiddellade en druk de deksel naar beneden totdat u een "klik" hoort, wat betekent dat de buigribben aan de achterkant van de deksel vastzitten. Plaats het wasmiddelenbakje terug op de oorspronkelijke plaats.


 Duw het automatische doseerbakje voor wasmiddel helemaal naar binnen. Anders kan het apparaat tijdens bedrijf geen wasmiddel/ wasverzachter uit het wasmiddelenbakje halen. Als het automatische wasmiddelenbakje niet volledig gesloten is, dan functioneert het apparaat niet goed en kan er water via de hendel van het wasmiddelenbakje lekken.

 Zorg ervoor dat u bij het schoonmaken van het automatische wasmiddelenbakje alle resten wasmiddel en wasverzachter verwijdt en de onderkant van het bakje schoonmaakt. Anders kunnen er storingen optreden bij de automatische dosering.

 Laat wasmiddel en wasverzachter niet langdurig in het reservoir zitten. Het kan dan hard worden en kan dan niet meer automatisch worden gedoseerd.

 Plaats het wasmiddelenbakje niet in de vaatwasser om het te reinigen.

REINIG DE WATERINLAATSLANG, HET BUITENVAK VAN HET WASMIDDELENBAKJE EN DE RUBBEREN DEURPAKKING

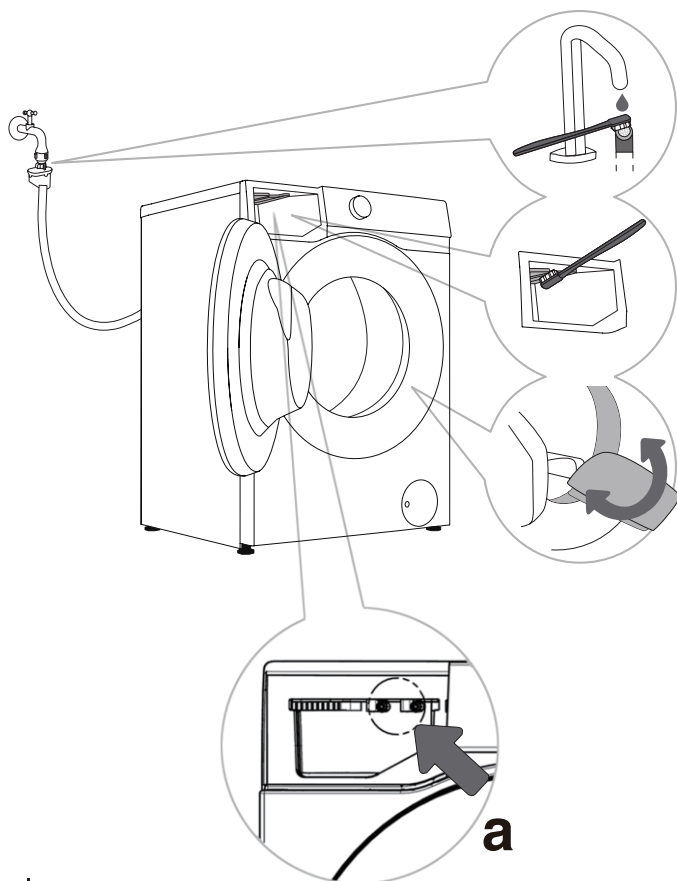

1 Reinig het filter van de watertoevoerslang regelmatig.

2 Reinig de buitenkant van het wasmiddelenbakje met een borstel, met name de doseerkop aan de bovenzijde van het bakje.

3 Veeg na elke wasbeurt de rubberen deurpakking schoon om de levensduur ervan te verlengen. Houd na het wassen de deur van het apparaat op een kier zodat het vocht kan ontsnappen voordat u de deur sluit. Zo voorkomt u dat de deurrubbers gaan schimmelen.




Wanneer u vermoedt dat er geen wasmiddel/wasverzachter wordt gedoseerd, dan kunt u dit op de volgende manieren controleren:

1. Zorg ervoor dat de automatische dosering van wasmiddel/wasverzachter is geactiveerd.
2. Trek het automatische wasmiddelenbakje eruit en controleer of de onderste afdichting los zit of beschadigd is (Afbeelding a). Als het los of beschadigd is, neem dan contact op met de klantenservice voor reparatie of vervanging.
3. Plaats het automatische wasmiddelenbakje terug en controleer of dit normaal doseert door de onderstaande stappen te volgen.
 - Trek het wasmiddelenbakje eruit en controleer of er nog wasmiddel/wasverzachter in het vakje zit.
 - Controleer of het wasmiddel normaal wordt gedoseerd: Selecteer en start het Snel 15'-programma, druk na ongeveer 2 minuten op de pauzeknop en open de deur van het apparaat. Controleer of het water in de trommel schuimt en naar wasmiddel ruikt.
 - Controleer of de wasverzachter normaal wordt gedoseerd: Controleer of de doseerinstelling voor "Doseerbakje 2" is ingesteld op wasverzachter. Selecteer en start het programma Spoelen & Centrifug., druk na ongeveer 15 minuten op de pauzeknop en open de deur van het apparaat. Controleer of het water in de trommel schuim bevat en naar wasverzachter ruikt.
 - Als het water in de trommel schuim bevat en naar wasmiddel/wasverzachter ruikt, werkt de automatische doseerfunctie van het apparaat normaal. Neem anders contact op met de klantenservice voor reparatie of vervanging.

REINIGEN VAN HET AFVOERPOMPFILTER

 Bij het reinigen van het filter kan er water uitstromen. Het wordt daarom aanbevolen om een absorberende doek op de vloer te leggen. Zorg ervoor dat het water is afgekoeld voordat u het afvoert.

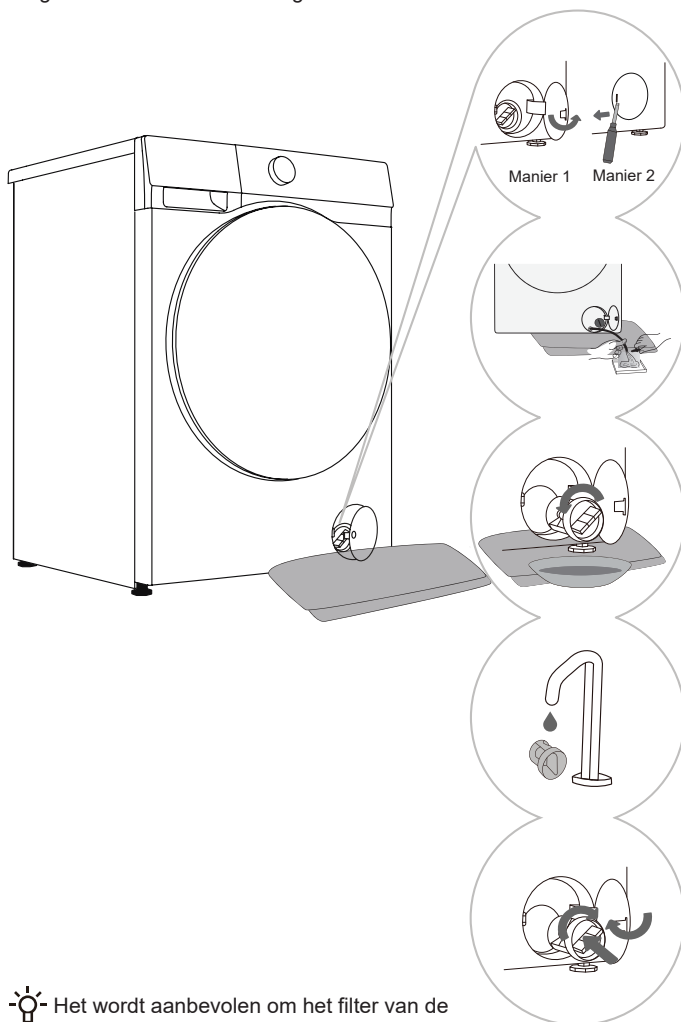

 Het wordt aanbevolen om het filter van de afvoerpomp elke twee maanden te reinigen.

 Het wordt aanbevolen het filter van de afvoerpomp te reinigen telkens wanneer u artikelen wast die gevoelig zijn voor pluizen, zoals dekens en handdoeken.

 Als het centrifugeerprogramma niet kan starten of er zich voorwerpen (knoppen, munten, haarspelden, enz.) in de afvoerpomp bevinden, reinig dan het pompfilter.

 Open het pompfilter niet terwijl het apparaat draait. Bedien het apparaat niet voordat het pompfilter op zijn plaats is geïnstalleerd om waterlekage of storingen te voorkomen.

1 Open de afdekking van het filter van de afvoerpomp. Manier 1: Druk op de deurkap; de filterkap klapt naar buiten. Manier 2: Gebruik het juiste gereedschap (platte schroevendraaier of een vergelijkbaar gereedschap) om de afvoerpompfilterkap te openen. (De stijl hangt af van het model.)

2 Leg een handdoek onder de filterdeur. Als het apparaat een afvoerpijp heeft, plaats dan het uiteinde van de afvoerpijp in een opvangbak, draai de afvoerpijpklep los, verwijder deze nadat hij is losgedraaid, wacht totdat het water vanzelf is weggelopen en plaats vervolgens de afvoerpijpklep weer terug. Als het apparaat geen afvoerpijp heeft, plaats dan een opvangbak onder het pompfilter. (De stijl hangt af van het model.)

3 Draai het pompfilter langzaam tegen de klok in. Trek het pompfilter eruit om het water langzaam te laten weggelopen.






4 Reinig het pompfilter met kraanwater.

5 Plaats het pompfilter opnieuw zoals weergegeven in de illustratie en draai het met de klok mee vast. Om een goede afdichting te garanderen, moet het oppervlak van de filterafdichtring schoon worden gehouden.

REINIGEN VAN HET INLAATFILTER

Controleer en reinig het inlaatfilter regelmatig.

Als de watertoevoer traag is, maak dan tijdig het filter in de waterinlaat schoon. De specifieke stappen zijn als volgt:

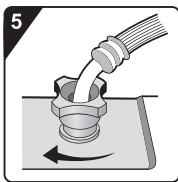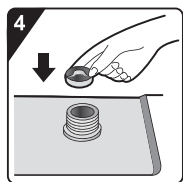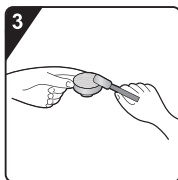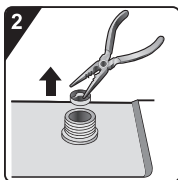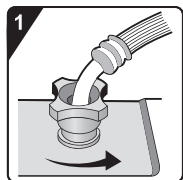

1 Draai de waterkraan dicht en maak de waterinlaatslang los.

2 Verwijder het inlaatfilter.

3 Reinig het inlaatfilter.

4 Installeer het inlaatfilter.

5 Sluit de waterinlaatslang aan. Open de kraan en controleer of er bij de aansluitingen geen lekkages zijn.

 Het inlaatfilter verzamelt onzuiverheden en sedimenten in de watertoevoer van het apparaat. Het wordt aanbevolen om het inlaatfilter minstens eens per zes maanden schoon te maken. Als het water hard is of als er kalkaanslag aanwezig is, moet het filter vaker worden schoongemaakt.

DE BUITENKANT VAN UW WASMACHINE REINIGEN

 **Voordat u de buitenkant van uw wasmachine schoonmaakt, moet u de machine loskoppelen van de stroomvoorziening.**

Reinig de behuizing van het apparaat en het bedieningspaneel met een zachte, vochtige doek. Veeg vervolgens droog met een zachte, droge doek.

 Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of schoonmaakmiddelen die het apparaat kunnen beschadigen (volg de aanbevelingen en waarschuwingen van de fabrikant van het schoonmaakmiddel). Veeg de trommendeur af met een vochtige doek, en veeg daarna droog met een zachte droge doek.

 Als u met een vochtige doek schoonmaakt, wring dan het water uit de doek voordat u de wasmachine afneemt.

PROBLEEMOPLOSSING

Het apparaat is uitgerust met diverse automatische veiligheidsfuncties, waardoor storingen snel kunnen worden gedetecteerd en effectieve veiligheidsmaatregelen kunnen worden geïnitieerd. Deze storingen zijn meestal klein en kunnen in een zeer korte tijd worden verholpen.

Wanneer het apparaat niet normaal functioneert toont het display onjuiste gegevens. Lees de waarschuwingen en neem passende maatregelen.

Neem als de storing aanhoudt nadat u deze zelf hebt afgehandeld volgens de aanbevolen handelswijze contact op met de klantendienst.

Als de gebruiker zelf onderhoud uitvoert of niet door de fabrikant aangewezen servicepersoneel inschakelt, dan worden alle gevolgen door de gebruiker gedragen.

Foutbeschrijving	Aanbevolen hanteringsmethoden
Het apparaat kan niet normaal opstarten	◇ Controleer of de stroomvoorziening van het apparaat is aangesloten op het stopcontact en of het stopcontact correct werkt (u kunt het stopcontact testen met andere elektrische apparaten). ◇ Controleer of de deur van de machine goed gesloten is. ◇ Controleer of de "Begin/Pauze" knop is ingedrukt.
Het apparaat stopt met werken onder normale gebruiksomstandigheden	◇ Controleer of de deur van de machine goed gesloten is. Zo niet, sluit dan de deur en druk op de "Begin/Pauze"-knop. ◇ Controleer op overmatig schuim. Wanneer het apparaat te veel schuim detecteert, schakelt het over naar een afvoer- of stand-bytoestand, of er wordt water toegevoerd om het schuim te verwijderen. Het programma is tijdens dit proces gepauzeerd en de op het scherm weergegeven tijd blijft ongewijzigd. Na het ontschuimen hervat het apparaat automatisch de werking. Als schuim overloopt en lekt, veeg dan het schuim weg om corrosie van het apparaat te voorkomen. ◇ Controleer of het apparaat de alarmbeveiliging heeft geactiveerd.
De tijd waarop het programma begint weer te geven, kan met een bepaalde duur worden verlengd of verkort	Dit is een adaptieve aanpassing die door het apparaat wordt gemaakt als reactie op factoren die de wastijd beïnvloeden. ◇ Overmatig schuim. ◇ Grove kleding veroorzaakt onbalans. ◇ De lage aanvoertemperatuur van het water zorgt ervoor dat de verwarmingsduur wordt verlengd. Om bovengenoemde redenen wordt de door het programma weergegeven resterende tijd tijdig herberekend en bijgewerkt (wanneer het apparaat onbalanscorrecties uitvoert, blijft de weergegeven tijd ongewijzigd). Bovendien detecteert het apparaat tijdens de vulfase de belading en past het de programmaduur dienovereenkomstig aan (fuzzy-regeling).
Na het wassen blijft er wasmiddel of andere toevoegingen achter in de wasmiddellade	◇ Controleer of de wasmiddellade correct is geïnstalleerd en schoon wordt gehouden. ◇ Controleer of de waterdruk normaal is en of het filter van de watertoevoerslang verstopt is (raadpleeg "ONDERHOUD EN REINIGING").
Het apparaat heeft een geur	◇ De geur kan worden veroorzaakt door de rubberen materialen in het apparaat. Dit is de geur van het rubber zelf en zal na enkele keren gebruik vanzelf verdwijnen.

⚡ Storingen of problemen veroorzaakt door externe factoren (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, enz.) worden niet gedekt door de garantie.

Foutbeschrijving	Aanbevolen hanteringsmethoden
Er treedt een abnormaal geluid/ruis op tijdens het wasproces	◇ Vreemde voorwerpen, zoals sleutels, munten of pinnen kunnen in de trommel zijn gevallen. Schakel het apparaat uit en controleer of er vreemde voorwerpen in de trommel zitten. Als er na het opnieuw opstarten nog steeds abnormale geluiden zijn, neem dan contact op met de klantenservice. ◇ Wasgoed kan ongelijk verdeeld zijn in de trommel. Pauzeer het programma en verdeel de was opnieuw nadat u de deur hebt ontgrendeld.
De apparatuur trilt hevig tijdens het centrifugeren	◇ Controleer of het apparaat waterpas staat, met de vier poten stevig ondersteund op een vlakke ondergrond. ◇ Controleer of de transportschroeven zijn verwijderd. Voor gebruik van het apparaat moeten de transportschroeven worden verwijderd. ◇ Controleer of al het schuim onderaan als ondersteuning is verwijderd.
Slecht centrifuge-effect	Het apparaat beschikt over een systeem voor het detecteren en corrigeren van onbalans. Als kleding erg zwaar is (zoals badjassen), detecteert het systeem een onbalans en zal het, nadat het meerdere pogingen tot centrifugeren heeft ondernomen, automatisch de centrifugeersnelheid verlagen of zelfs stoppen met centrifugeren om het apparaat te beschermen. ◇ Als de kleding na de centrifugeercyclus nog steeds erg nat is, haal ze er dan uit, schud ze uit en selecteer de centrifugeercyclus opnieuw. ◇ Overmatige schuimvorming beïnvloedt het centrifugeren. Gebruik een geschikte hoeveelheid laagschuimend wasmiddel. ◇ Controleer of de snelheidsselectie is ingesteld op "0" of "Geen centrifuge".
Er treedt een waterlekkageprobleem op	◇ De watertoevoerslang lekt. Controleer of de kraan en de aansluiting van de waterinlaatslang lekken. Als er lekkage is, wikkel afdichtingstape rond het uiteinde van de kraan of vervang deze door een geschikte kraan. Het wordt aanbevolen te controleren of de aansluiting van de watertoevoerslang en de aansluiting van de waterinlaatklep goed zijn aangedraaid. Na het aandraaien, zal het lek worden verholpen. ◇ De afvoerslang lekt. Voor modellen met bovenste afvoer mag de bevestigingsclip van de afvoerslang niet worden verwijderd; anders stopt de afvoer niet. ◇ De wasmiddellade lekt. ◇ De wasmiddellade is niet goed gesloten. Duw de hendel van de wasmiddellade stevig naar binnen om deze te sluiten. ◇ De deurpakking lekt. Controleer de deurpakking op vreemde voorwerpen en maak deze schoon.
Overmatige kreukvorming	◇ Kleding is niet op tijd uit de machine gehaald. Na afloop van het wasprogramma dient u de kleding tijdig uit de machine te halen. ◇ Het apparaat is overbelast. De trommel mag niet te vol worden geladen met kleding, en de deur moet gemakkelijk sluiten. ◇ De centrifugesnelheid kan te hoog zijn. Stel de juiste snelheid in voor het type kleding.

DROOGFOUT (van toepassing op modellen met droogfunctie)

Foutbeschrijving	Aanbevolen hanteringsmethoden
Apparaat droogt niet	◇ Controleer of er een droogprogramma is ingesteld. ◇ Controleer of de waterkraan ongeopend is. ◇ Controleer of de deur van de machine goed gesloten is. ◇ Controleer of de waslading te groot is (raadpleeg de "PROGRAM TABLE" (PROGRAMMATABEL) voor de aanbevolen capaciteit voor het geselecteerde programma). Verwijder enkele items en start de droogcyclus opnieuw.
Onvoldoende drogen	◇ Controleer of de waslading te zwaar is. Overbelasting kan leiden tot slechte droogprestaties en kan kreukels veroorzaken. Droog de lading in afzonderlijke porties. ◇ Controleer of moeilijk te drogen kledingstukken (zoals dikke katoenen kleding) gemengd zijn met gemakkelijk te drogen kledingstukken (zoals synthetische vezels). ◇ Was verschillende soorten kleding apart.
Droogtijd duurt te lang	◇ Controleer of de waslading te groot is (raadpleeg de "PROGRAM TABLE" (PROGRAMMATABEL) voor de aanbevolen capaciteit voor het geselecteerde programma). Verwijder enkele items en start de droogcyclus opnieuw. ◇ Onvoldoende centrifugeren van wasgoed (raadpleeg de sectie "SLECHT CENTRIFUGEEREFFECT" voor instructies). ◇ De lading bevat veel dikke items (zoals denim).
Geur tijdens het drogen	◇ Het gebruik van wasmiddelen of wasverzachters met sterke chemische geurstoffen kan tijdens het drogen van kleding geuren veroorzaken. ◇ Als het apparaat niet grondig van binnen wordt schoongemaakt, kan achtergebleven vuil tijdens het drogen van kleding nare geuren veroorzaken. Maak het apparaat regelmatig schoon (raadpleeg "ONDERHOUD EN REINIGING") en verwijder de kleding onmiddellijk nadat de droogcyclus is beëindigd.

STORINGSCODES EN PROBLEEMOPLOSSING

Wanneer het apparaat niet normaal functioneert en het display de volgende code toont, dan is het mogelijk geen storing. Raadpleeg de content in de storingscode en neem de bijbehorende maatregelen.

Probleem/ Storing	Beschrijving	Oplossing
F01	Storing in de waterinlaat	Controleer het volgende: 1. Staat de waterkraan open? Is de waterdruk te laag? 2. Is de waterinlaatslang gekneld? 3. Is het filter van de watertoevoerslang verstopt? 4. Is de watertoevoerslang bevroren? Nadat u deze problemen hebt uitgesloten, drukt u op de knop "Begin/Pauze" om de werking voort te zetten.
F03	Storing in de waterafvoer	Controleer het volgende: 1. Is de afvoerslang bekneld? Stroomt er water door de slang? 2. Is het filter van de waterafvoerslang verstopt? 3. Is de afvoerslang bevroren? Nadat u deze problemen hebt uitgesloten, drukt u op de knop "Begin/Pauze" om de werking voort te zetten.
F24	Overloop	Pauzeer eerst het programma en start het daarna opnieuw. Als het apparaat blijft overstromen, draai dan de kraan dicht en neem contact op met een servicetechnicus.
F13	Deurvergrendelingsfout	De deur van het apparaat is gesloten, maar kan niet worden vergrendeld. Schakel het apparaat uit, zet het weer aan en start het wasprogramma opnieuw. Als de storing nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met een servicetechnicus.
F14	Deurontgrendelingsfout	De deur van het apparaat is gesloten maar kan niet worden ontgrendeld. Zet de machine eerst uit en daarna weer aan. Als de storing nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met een servicetechnicus.
Anders	Storing elektronische module	Schakel het apparaat uit en zet het vervolgens weer aan. Start het wasprogramma opnieuw. Als de storing nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met een servicetechnicus.
Unb	Onbalansalarm	Om het onbalansalarm te wissen, volgt u deze stappen: 1. Verstrengeld wasgoed Als het wasgoed verstrengeld is, zet dan eerst de machine uit, open de deur en maak het wasgoed los. Plaats ze vervolgens terug in de trommel, sluit de deur, en selecteer het afzonderlijke programma "Centr." om het opnieuw te proberen. 2. Onvoldoende wasgoedgewicht Zet de machine uit, open de deur en voeg meer kleding toe (of voeg een of twee handdoeken toe). Sluit de deur en selecteer het aparte programma "Centr." om het opnieuw te proberen.
F15-F18	Droogafwijking (van toepassing op modellen met droogfunctie)	Zet het apparaat uit en zet het vervolgens aan. Als de storing nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met een servicetechnicus.

ONDERHOUD

Voordat u onderhoudspersoneel belt

Wanneer u contact opneemt met het servicecentrum eerst het model van uw apparaat door.

Informatie zoals modelnummer, code/ID, modeltype en serienummer worden weergegeven op het typeplaatje van het apparaat.

 Gebruik bij defecten uitsluitend reserveonderdelen die door de geautoriseerde fabrikant zijn goedgekeurd.

 Reparaties of garantieclaims die het gevolg zijn van een onjuiste aansluiting of onjuist gebruik van het apparaat, vallen niet onder de garantie. In dergelijke gevallen worden de onderhoudskosten gedragen door de gebruiker.

GEBRUIKSAANBEVELINGEN

Als u gekleurde kleding voor het eerst wast, sorteer deze dan op kleur.

Bij het wassen van sterk vervuilde kleding, laad dan minder kleding per keer en gebruik meer poederwasmiddel of selecteer de voorwasfunctie (indien beschikbaar). Breng voordat u met de was begint een speciale vlekverwijderaar aan op hardnekkige vlekken. Raadpleeg "AANBEVELINGEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN SPECIFIEKE VLEKKEN".

Als u vaak kleding wast met koud water en vloeibaar wasmiddel, kan het apparaat bacteriën ontwikkelen, wat leidt tot onaangename geuren. Wij raden aan om periodiek het programma "Trommelreiniging" (of een ander programma met hoge temperatuur) uit te voeren om de trommel te reinigen.

Vermijd het wassen van zeer kleine ladingen om energieverstopping en slechte wasresultaten te voorkomen. Schud kleding die verstregeld of in de knoop zit voordat u deze in de trommel doet.

Gebruik wasmiddelen die speciaal zijn ontworpen voor machinaal wassen.

Als de waterhardheid hoger is dan 14 °dH, gebruik dan een waterontharder. Schade aan het verwarmingselement veroorzaakt door onjuist gebruik van waterontharders valt niet onder de garantie. Raadpleeg uw lokale waterleverancier voor informatie over de waterhardheid.

Het gebruik van bleekmiddel met chloor wordt niet aanbevolen, omdat dit het verwarmingselement kan beschadigen.

Als u ontkalkingsmiddelen, bleekmiddelen of kleurstoffen gebruikt, zorg er dan voor dat ze geschikt zijn voor deze wasmachine.

Gebruik geen oplosmiddelen of soortgelijke chemicaliën (bijv. verfverdunder, terpentijn, benzine).

Doe geen verharde poederwasmiddel in het wasmiddellade, omdat dit de interne slangen van het apparaat kan verstopen.

Poeder of vloeibaar wasmiddel moet worden toegevoegd volgens de instructies van de fabrikant, de wastemperatuur en het geselecteerde programma.

Bij gebruik van dikke, vloeibare textielverzorgingsmiddelen wordt aanbevolen deze met water te verdunnen om verstopping van de afvoeropening van de wasmiddellade te voorkomen.

Vloeibaar wasmiddel is geschikt voor wasprogramma zonder voorwascyclus.

Let op dat u wasmiddel en wasverzachter niet door elkaar haalt.

Hoe hoger het centrifugetoerental, hoe minder vocht in de kleding achterblijft. Daarom is het gebruik van een apparaat met een droogfunctie zuiniger en efficiënter voor het drogen van kleding.

AANBEVELINGEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN SPECIFIEKE VLEKKEN

Probeer vóór het gebruik van speciale vlekverwijderaars eerst natuurlijke, milieuvriendelijke methoden om lichtere, hardnekkige vlekken te verwijderen. Vlekken zijn gemakkelijker te verwijderen als u ze snel behandelt!

Was met koud water (warm water) volgens de volgende vlekverwijderingsmethoden. Gebruik geen heet water!

Vlektype	Vlekverwijderingsmethode
Modder	Als de vlek opgedroogde modder is, schraap deze dan eerst van het kledingstuk af en doe het vervolgens in de machine om te wassen. Voor hardnekkige vlekken het kledingstuk eerst laten weken in een enzymatisch vlekverwijderingsmiddel voordat u het wast. Behandel voor minder hardnekkige vlekken het kledingstuk vooraf handmatig met vloeibaar of poederwasmiddel voordat u het wast.
Antitranspirant	Breng vóór het plaatsen van het kledingstuk in de wasmachine vloeibaar wasmiddel direct op de vlekken aan. Voor hardnekkige vlekken gebruikt u voor de behandeling een vlekverwijderaar of wast u met een zuurstofbleekmiddel.
Thee	Laat het kledingstuk weken of was het in koud water. Voeg indien nodig de vlekverwijderaar toe.
Chocolade	Laat het kledingstuk weken of wassen in warm zeepsop, breng vervolgens citroensap aan en spoel het uit.
Inkt	Breng vóór het starten van de was een vlekverwijderaar aan op de vlekken. U kunt ook gedenatureerde alcohol gebruiken: keer het kledingstuk binnenstebuiten en leg een papieren zakdoek onder de vlek, breng de alcohol aan vanaf de achterkant van het kledingstuk en was het kledingstuk na de behandeling grondig.
Schrift van markeerstift	Verdun wat zetmeel in water en breng het aan op de vlek. Nadat het is opgedroogd, borstelt u het af met een borstel; plaats het kledingstuk daarna in de machine om te wassen.
Babyvlekken (urine, modder of voedsel)	Laat het bevlekte gedeelte minstens een half uur in warm water weken voordat u het kledingstuk in de wasmachine doet. Om het verwijderen van vlekken te vergemakkelijken, kan een enzymatisch wasmiddel worden toegevoegd.
Gras	Voordat u het kledingstuk in de wasmachine doet, weekt u het eerst in een enzymatisch wasmiddel. U kunt het ook in verdund citroensap of witte azijn weken (ongeveer 1 uur) om grasvlekken te verwijderen.
Ei	Week het kledingstuk in een enzymatisch wasmiddel. Week de was minstens 30 minuten in koud water. Als de vlek hardnekkig is, kunt u deze enkele uren laten weken. Plaats het kledingstuk vervolgens in de wasmachine om te wassen.

Vlektype	Vlekverwijderingsmethode
Koffie	Week het kledingstuk in zout water. Voor oudere vlekken kunt u deze weken in een mengsel van ricinusolie, ammoniak en alcohol.
Schoenpoets	Breng eetbare olie aan op de vlek en was vervolgens het kledingstuk.
Bloed	Voor verse bloedvlekken spoelt u het kledingstuk eerst af met koud water en doet u het daarna in de wasmachine om te wassen. Voor gedroogde bloedvlekken het kledingstuk weken in een enzymatisch wasmiddel. Plaats het kledingstuk vervolgens in de wasmachine om te wassen. Als de vlek blijft zitten, overweeg dan een bleekmiddel te gebruiken dat geschikt is voor het type stof.
Lijm of kauwgom	Doe het kledingstuk in een zak en leg het vervolgens in de koelkast totdat de vlekken hard worden. Schraap het eraf met een bot mes. Verdun de vlek met een voorwasvlekverwijderaar en was grondig. Plaats het kledingstuk tenslotte in de machine om te wassen.
Make-up	Gebruik een vlekverwijderaar om voor te wassen en plaats het kledingstuk daarna in de wasmachine om te wassen.
Boter	Breng vóór het plaatsen van het kledingstuk in de wasmachine een vlekverwijderaar aan op de vlekken. Was het vervolgens met heet water (temperatuur toegestaan voor het kledingstuk).
Melk	Week het kledingstuk in een enzymatisch wasmiddel. Laat het kledingstuk minstens 30 minuten weken. Als de vlek hardnekkig is, kunt u deze enkele uren laten weken. Plaats het kledingstuk vervolgens in de wasmachine om te wassen.
Sap	Breng zout water aan op de vlekken. Laat het even staan en was het daarna. Als alternatief kunt u vóór het plaatsen van het kledingstuk in de wasmachine zuiveringszout, witte azijn of citroensap op de vlekken aanbrengen. Breng voor oude vlekken castorolie aan op de vlekken en spoel na 20 minuten af met koud water. Plaats het kledingstuk tenslotte in de machine om te wassen.
Wijn	Week de was minstens 30 minuten in koud water. Gebruik het wasmiddel tegelijkertijd. Plaats het kledingstuk vervolgens in de wasmachine om te wassen.
Wax	Leg het kledingstuk in de koelkast totdat de wasvlekken hard worden. Schraap het er dan af. Leg een stuk keukenpapier op de vlek en strijk er vervolgens overheen totdat het keukenpapier de resterende was heeft opgenomen.
Zweet	Voordat u het kledingstuk in de wasmachine plaatst, brengt u vloeibaar wasmiddel rechtstreeks op de vlek aan.
Kauwgom	Doe het kledingstuk in de koelkast totdat de kauwgom hard wordt, en schraap het er dan af. Plaats het kledingstuk vervolgens in de wasmachine om te wassen.

AFVOERING



De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen en kan worden gerecycled, hergebruikt, verwerkt of vernietigd zonder schade aan het milieu te veroorzaken. Om deze reden worden de verpakkingsmaterialen voorzien van toepasselijke labels.

Dit pictogram op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Gelieve dit product te deponeren bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Wanneer het apparaat het einde van zijn levensduur bereikt en moet worden afgevoerd, verwijder dan alle stroomkabels, vernietig de deurvergrendelingen en schakelaars om te voorkomen dat de deuren vergrendelen. Dit is om te voorkomen dat kinderen of kleine dieren opgesloten raken.

De etikettering van het apparaat voldoet aan de bepalingen van de Europese AEEA-richtlijn.

Zorg ervoor dat dit product correct wordt behandeld en vermijd onjuiste afvalverwijderingsmaatregelen voor dit product, omdat dit helpt om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem voor meer informatie over productrecycling contact op met uw lokale gemeentelijke afdeling, uw huisvuilverwijderingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

EU-conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart [HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO.,LTD.] dat het radioapparaattype [Wasmachine] voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

Informatie over RF-blootstelling

Dit apparaat is getest en voldoet aan de toepasselijke limieten voor blootstelling aan radiofrequentie (RF).

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend in overeenstemming met de meegeleverde instructies, en de antenne(s) die voor deze zender worden gebruikt, moeten zo worden geïnstalleerd dat er een afstand van ten minste 20 cm tot alle personen wordt aangehouden en mogen niet op dezelfde locatie worden geplaatst of gelijktijdig worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Aan/uit:

Bluetooth	2402-2480MHz	8,33dBm
Bluetooth LE	2402 -2480 MHZ	7,12dBm
WLAN	2412-2472 MHZ	18,8dBm
WLAN	5150 - 5350 MHZ	18,95dBm
WLAN	5470 - 5725 MHZ	18,41dBm
WLAN	5745 - 5825 MHZ	12,58dBm

Het apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt wanneer het werkt in het frequentiebereik 5150 tot 5350 MHz.

	BE	EE	HR	IT	CY	LV	LT
	BG	IE	LU	HU	MT	NL	AT
	CZ	EL	PL	PT	RO	SI	SK
	DK	ES	FI	SE	DE	FR	LI
	NO	IS	CH	TR	UK(NI)		

TYPISCHE VERBRUIKSTABEL

Programma-instructies

1. Het Eco 40-60-programma is in staat om normaal vervuild katoenen wasgoed dat wasbaar is verklaard ongeveer 40°C tot 60°C samen in dezelfde cyclus te reinigen, en dat dit programma wordt gebruikt om de naleving van de EU-wetgeving inzake ecologisch ontwerp te beoordelen.
2. Het stroomverbruik van de uitstand is 0,49 W.
3. De meest efficiënte programma's op het gebied van energieverbruik zijn over het algemeen programma's die presteren bij lagere temperaturen en een langere duur hebben.
4. Door de wasmachine/droger thuis te vullen tot de door de fabrikant aangegeven capaciteit voor de betreffende programma's, kunt u energie en water besparen.
5. Correct gebruik van wasmiddel, wasverzachters en andere additieven. Gebruik niet te veel wasmiddel. Dit kan de wasresultaten nadelig beïnvloeden.
6. Periodieke reiniging, inclusief optimale frequentie, en kalkaanslagpreventie en -procedure.
7. Geluid en resterend vochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugeersnelheid: hoe hoger de centrifugeersnelheid in de centrifugeerfase, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterend vochtgehalte.
8. De productinformatie en QR-code worden weergegeven in het energieverbruikslabel. De productregistratie-informatie kan worden verkregen door de QR-code te scannen.
9. De informatie van standaardprogramma's.

Programma	Geselecteerde temperatuur (°C)	Nominale capaciteit (kg)	Maximale temperatuur in de trommel (°C)	Programmaduur (u:min)	Energieverbruik (kWh/cyclus)	WATERVERBRUIK (liter/cyclus)	Resterend vochtgehalte (%)	Maximale snelheid bereikt (omw.)
ECO 40-60 volle lading	-	12,0	29	3:59	0,630	66,0	53,90	1310
ECO 40-60 halve belading	-	6,0	26	3:00	0,395	46,0	53,90	1400
Eco 40-60 1/4 lading	-	3,0	23	2:58	0,170	33,0	53,90	1400
Katoen	20	12,0	20	2:18	0,380	145,0	55,00	1400
Katoen	60	12,0	56	3:58	2,500	145,0	55,00	1400
Synthetisch	40	6,0	40	2:48	1,250	115,0	35,00	1400
Snel 15'	20	2,0	20	0:15	0,065	35,0	75,00	800

De waarden die voor andere programma's dan het Eco 40-60 programma worden gegeven, zijn slechts indicatief.

 Maximale of nominale belasting is van toepassing op wasgoed dat is voorbereid volgens de IEC 60456-norm.

 Als gevolg van afwijkingen in het type en de hoeveelheid wasgoed, het draaien, de oscillatie van de voeding en de omgevingstemperatuur en vochtigheid, kunnen de waarden voor de programmaduur en het stroomverbruik die bij de eindgebruiker worden gemeten, verschillen van de waarden die in de tabel worden vermeld.

Wij behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen en fouten in de gebruiksaanwijzing.

